Operation Manual

Daisy®

Model 74

Semi-Automatic
CO_2 Powered BB Rifle

STOP **DO NOT RETURN** STOP

this airgun to the retail store where you purchased it. If you are dissatisfied with the quality or performance of this airgun, please call Customer Service or return it to:

Daisy Outdoor Products
308 West Stribling Drive
Rogers, AR 72756
Attn: Service Department

Please fill out the form on the inside back cover and return it with a copy of your dated sales receipt (for proof of purchase use only) along with your airgun. All Daisy, PowerLine, Winchester Air Rifles and Avanti airguns have a one year warranty from the date of purchase. Sights have a 90 day warranty. Read the Operation Manual for specific warranty information. ***Daisy can only offer refunds on items purchased directly from Daisy's Customer Service Department or our Website*****. If you bought this item from a retail store, we will gladly *repair* or *replace* your item per our warranty policy. Please call Daisy Customer Service at 1-800-713-2479 if you have any questions.**

READ YOUR OPERATION MANUAL AND ALL WARNINGS BEFORE USING.

⚠WARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, PARTICULARLY TO THE EYE. MAY BE DANGEROUS UP TO 211 YARDS (193METERS).
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING USE AND OWNERSHIP OF AIR GUNS. AIR GUNS ARE RECOMMENDED FOR USE BY THOSE TEN YEARS OF AGE OR OLDER UNDER ADULT SUPERVISION.

ACCORDING TO CALIFORNIA LAW

⚠WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC - IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK THIS AIRGUN IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

⚠WARNING: EVEN IF YOU FIRED THE AIRGUN ONE OR MORE TIMES AND NO BB IS EXPELLED, IT DOES NOT MEAN THAT THE GUN IS EMPTY OF BBS. CONTINUE TO TREAT THE AIRGUN AS IF IT IS LOADED

La version española comienza en la página 18

La version française commence à la page 34

10 SHOOTING SAFETY RULES

⚠ WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

1

Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
There are several safe "carries" depending on the situation. NEVER ALLOW THE MUZZLE TO POINT IN THE DIRECTION OF A PERSON.

2

Treat every gun as if it were loaded.
You can never be positive that you were the last person to handle the gun. Never take anyone's word about whether or not a gun is loaded. Always check a gun to see if it is loaded when removed from storage or received from another person. Even if you have fired an airgun one or more times and no pellet or BB was expelled from the barrel, it does not mean that the magazine of the gun is empty of ammunition. Any airgun can fail to feed for any number of reasons. Continue to treat the airgun as loaded and ready to fire. ALWAYS TREAT A GUN AS IF IT IS LOADED EVEN IF YOU KNOW IT ISN'T.

3

Only load or cock a gun when you are shooting.
A loaded gun has no place in your home or other public place.

4

Check your target and beyond your target.
Be sure all persons are well clear of the target area before you shoot. Check behind and beyond your target to be certain you have a safe backstop and that no person or property could be endangered.

5

Anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses.
Also, all other persons should remain behind the shooter.

6

Never climb or jump with a gun.
You can't control the direction of the muzzle if you stumble or fall. You should safely lay the gun down or hand it to a companion while you climb or jump over anything.

7

Avoid ricochet.
Never shoot at a flat hard surface or at the surface of water. Ammunition can ricochet off of water just like a skipped rock.

8

Keep the muzzle clear.
Never let anything obstruct the muzzle of a gun. Don't allow the muzzle to come in contact with the ground.

9

Guns not in use should always be unloaded.
Keeping guns unloaded when not in use is critical to the safety of you and others. When you are finished shooting, put the trigger safety in the "on" position and unload the gun. Store guns so that they are inaccessible to untrained shooters and store ammunition separately from the gun.

10

Respect other people's property.
Whether you're target shooting or hunting, if you're a guest on others' land, you should leave it exactly as you found it.

Visit www.daisy.com and read the shooting safety rules. Take a quiz and get your "Take Aim at Safety" Certificate.

OPERATION MANUAL

Daisy®

Model 74

Semi-Automatic
CO_2 Powered BB Rifle

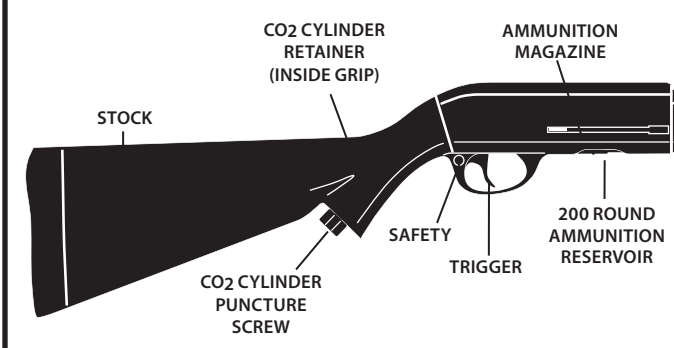

FIG. 1

⚠WARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, PARTICULARLY TO THE EYE. MAY BE DANGEROUS UP TO 211 YARDS (193METERS).
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING USE AND OWNERSHIP OF AIR GUNS. AIR GUNS ARE RECOMMENDED FOR USE BY THOSE TEN YEARS OF AGE OR OLDER UNDER ADULT SUPERVISION.

ACCORDING TO CALIFORNIA LAW

⚠WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC - IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK THIS AIRGUN IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

⚠ This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

The Rules of safe gun handling found in the Introduction to Air Rifle Shooting section of this manual (begins on Page 12) is an important guide to the care and safe handling of any gun. **READ THIS SECTION**. It is your responsibility as the owner of this gun to make certain that anyone using the gun is instructed in its safe and proper operation.

As the proud owner of a Daisy air gun, you have become part of an American tradition which dates back to the time when your great-grandfather was a small boy. Your new Daisy gun is the result of more than 100 years experience by Daisy in the manufacture of quality products.

Although your new Daisy is not a firearm, it is a gun and should be treated with care and respect. Always remember, the first and most important safety aspect of any gun is the shooter. All safeties are mechanical devices and the shooter is the only part of the system that can make a gun safe--or unsafe. DON'T DEPEND ON MECHANICAL SAFETIES.
Think ahead and avoid situations that might lead to accidents.

FOR YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS, READ COMPLETE OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO SHOOT THE GUN. Guns differ in their operations and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the operating instructions and **WITHOUT LOADING ANY AMMUNITION**, proceed several times through the operating steps with your gun (dry fire the gun at a safe target) so that you will be able to operate the Model 74 properly and safely.

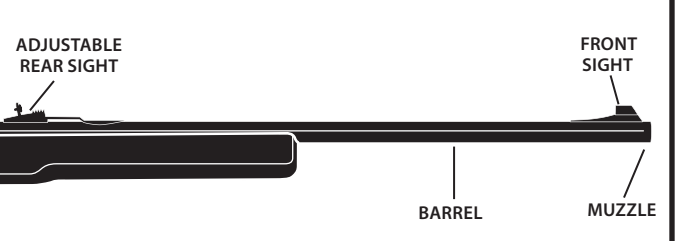

PRIOR TO OPERATION
Put "ON" SAFE – NO RED SHOWING (refer to Operation Step 1).

OPERATION STEPS:

WARNING: Be sure the gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and treat the gun as if it were loaded and ready to fire. The gun may continue to be fired until the built-in BB magazine is empty or the CO2 cylinder needs to be replaced. Once the built-in BB magazine is empty, Steps 1,3,4,5,6, and 7 should be followed. If the CO2 cylinder is empty, then all 7 Steps should be followed. (Approximately 100 shots can be expected per CO2 cylinder).

Step 1. Put "ON" safety - No red showing.
Step 2. Insert CO2 Cylinder
Step 3. Fill BB reservoir with a maximum of 200 BBs
Step 4. Fill built-in magazine with a maximum of 15 BBs.
Step 5. Aim at a safe target.
Step 6. Take "OFF" safety - Red showing.
Step 7. Fire.
Step 8. Put "ON" safety - No red showing.

NEVER STORE A LOADED GUN
At the end of a shooting session, as a safety precaution, always put "ON" safety – NO RED SHOWING, remove CO2 cylinder and remove BBs from the BB reservoir and the built-in Magazine. Store in a safe place to prevent unauthorized use.

HOW TO OPERATE

WARNING: Be sure gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

STEP 1. PUT "ON" SAFETY – POSITION SAFETY SO NO RED IS SHOWING.
Push the safety button to the right toward the "SAFE" position – NO RED SHOWING (Fig. 2A). In this position, the trigger cannot be pulled to fire the gun.

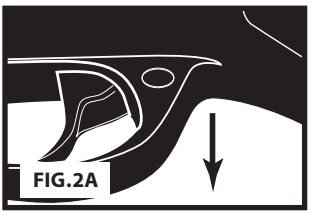
FIG.2A

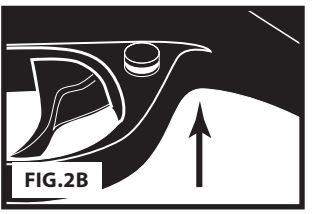
FIG.2B

CAUTION: Even when the safety is "ON" you should continue to handle the gun safely. Don't point the gun at anything that you don't intend to shoot.
NOTE: The safety is manual and not automatic. It will only do its job when you do yours. With the index finger out of the trigger area, move the safety to the "SAFE" position-NO RED SHOWING (Fig. 2A).
REMEMBER, THE BEST SAFETY IS GOOD GUN HANDLING.

STEP 2. INSERT CO2 CYLINDER

A. Put "ON" safety - NO RED SHOWING (Fig. 2A).

B. Remove the left grip cover by lifting the grip cover tab (Fig. 3).

C. Turn the puncture screw counterclockwise until there is enough room to insert a CO_2 cylinder.

D. Insert the large end of the CO_2 cylinder into the lower portion of the grip. Hold the gun in an inverted position with the grip pointing up and the muzzle pointing away from you as shown (Fig. 4).

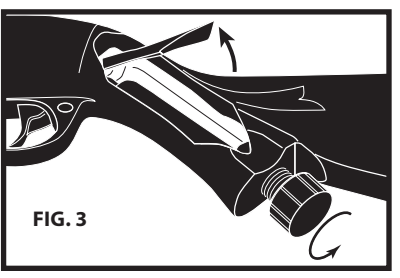
FIG. 3

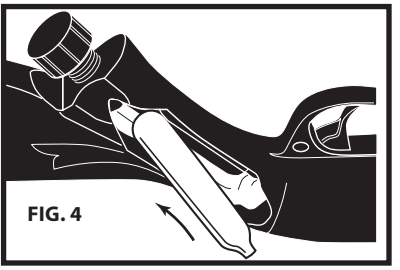
FIG. 4

E. Position the small end of the CO2 cylinder inside the retainer so that the CO2 cylinder touches the puncture pin (Fig. 5).

FIG. 5

F. While continuing to hold gun in an inverted position, replace the left grip cover, point the muzzle in a safe direction and turn the puncture screw clockwise to puncture the CO2 cylinder. (Fig. 6) Continue turning the puncture screw RAPIDLY until finger tight. **NOTE:** A slight seepage of CO2 gas may occur until puncture screw is tight.

FIG. 6

WARNING: Be sure the muzzle is pointed in a safe direction when puncturing a CO2 cylinder. In the event that a seal temporarily leaks while a CO2 cylinder is being punctured, the CO2 gas may escape through the barrel. If ammunition is jammed in the barrel from prior shooting, this could result in a projectile being shot.

WARNING: Use only 12 gram CO2 cylinders. Any attempt to use other types of gas cylinders could be extremely dangerous and could result in serious injury. Gasses other than CO2 could result in an explosion or rupture of the gun.

STEP 3. FILL THE BB RESERVOIR WITH A MAXIMUM OF 200 BBs

A. Always point the gun in a safe direction. Ensure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING (see Operation Step 1.)

B. Invert the gun so that you have access to the BB loading port door located on the underside of the gun, just in front of the trigger guard. (See Fig. 7)

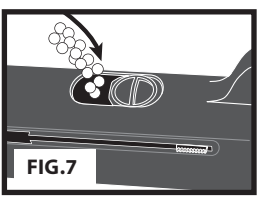
FIG.7

C. Open the loading port door by sliding it back, toward the trigger guard.

D. Fill the magazine with a maximum of 200 new BBs then slide the door closed.

CAUTION: Use only Precision Max™ BBs by Daisy® or similar quality BBs that are labeled as such. Do no use lead pellets, buck shot, darts, ball bearings or other foreign objects because they can cause injury to someone or may damage and/or jam the gun.

STEP 4. FILL THE BUILT-IN MAGAZINE WITH A MAXIMUM OF 15 BBs

A. Always point the gun in a safe direction. Ensure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING. (See Operation Step 1.)

B. With the gun still inverted, use your thumb and forefinger to grasp the BB follower tabs of the built-in BB magazine and pull it toward the muzzle end of the gun. (Fig. 8)

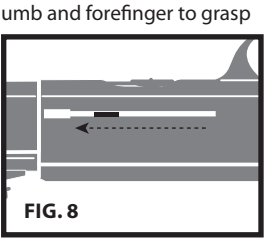
FIG. 8

C. Hold the BB follower tabs in this forward position and push the tabs down into the slots which will hold them in position. (Fig. 9)

D. Observe that the built-in magazine has filled with up to 15 BBs.

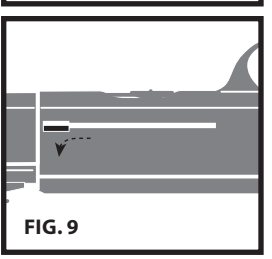
FIG. 9

E. After the built-in magazine has been loaded with a maximum of 15 BBs, slowly release the built-in magazine BB follower and allow it to rest up against the BBs. This will allow the BBs to be under spring tension and feed properly. (Fig.10)

CAUTION: Use extra precaution in selecting a safe target and backstop. Improper targets may cause ricochet. Never shoot BBs into a steel trap designed for pellets. Select targets and backstops that will not cause a ricochet or allow the BB to penetrate the backstop. Never shoot at a flat hard surface or the surface of water.

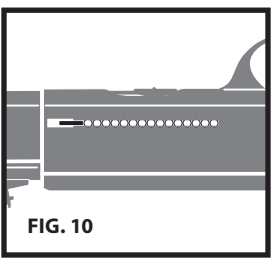
FIG. 10

WARNING: Once the built-in magazine is loaded with BBs, the gun is considered to be loaded so use extreme caution in handling the gun. Keep the gun pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

STEP 5. AIM AT A SAFE TARGET

To be a consistent marksman, use the correct sight picture each time you fire the gun (Fig11).

CAUTION: Use extra precaution in selecting a safe target. Improper targets may cause ricochet.

FIG. 11

STEP 6. TAKE "OFF" SAFETY – RED SHOWING.

When you are certain that the target, back-stop and surrounding area is safe, position the safety "OFF" – RED SHOWING (Fig. 2B). Pulling the trigger now will fire the gun.

STEP 7. FIRE

Make sure the gun is pointed at a safe target. Once the last BB has been shot from the gun, it is still possible for the trigger to be pulled, but only CO2 will be discharged.

STEP 8. PUT "ON" SAFETY - NO RED SHOWING.

After firing, return the safety to the "ON" position – NO RED SHOWING (Fig 2A).

BB DOES NOT FIRE

WARNING: If a BB does not fire after completing the operation steps, do not assume that the gun is unloaded. Keep the gun pointed in a safe direction.

MAKE THE FOLLOWING CHECKS IF A BB DOES NOT FIRE

A. Did the built-in magazine contain .177 cal. Daisy® Precision Max™ or similar quality BBs? If not, fill the built-in magazine with BBs and repeat the operation steps.

B. Was the safety "OFF" – RED SHOWING, when the trigger was pulled? If not, repeat the operation steps.

C. Was a CO2 cylinder installed? If not, put "ON" safe – NO RED SHOWING, and insert a new CO2 cylinder. Repeat the operation steps after the new cylinder is installed.

D. Refer to the section on CO2 characteristics.

E. If the gun still does not fire, refer to warning below.

WARNING: If the gun still fails to shoot a BB after checking the five items above, there is a malfunction in the gun. This could represent a dangerous condition. There could be BBs in the gun even though a BB did not shoot out. Always treat the gun as if it were loaded. At no time should you look down the barrel of the gun. Put "ON" safe – NO RED SHOWING, remove the CO2 cylinder, and send the gun directly to **DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT.** Refer to section on REPAIRS OF DAISY GUNS.

HOW TO UNLOAD

After a shooting session is complete, the gun should be unloaded before storing it. Always point the gun in a safe direction. Ensure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING (see Operation Step 1.) Complete your shooting session by shooting until all BBs have been expelled from the built-in BB magazine.

CAUTION: Even after the last BB has been shot, the gun may continue to be fired although only CO2 will be expelled. Remove BBs from the BB reservoir and remove BBs from the built-in BB magazine.

REMOVE BBs FROM THE BB RESERVOIR

A. Always point the gun in a safe direction. Ensure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING (see Operation Step 1.)

B. Invert the gun so that you have access to the BB loading port door located on the underside of the gun, just in front of the trigger guard. (See Fig. 7)

C. Open the loading port door by sliding it back, toward the trigger guard.

D. With the gun in an upright horizontal position (Fig. 12) shake the gun to remove all BBs from the reservoir through the sliding loading port door.

CAUTION: Even though you have gone through an unloading procedure, continue to treat the gun as though it were loaded. Don't point the gun at anything you don't want to shoot. Always put "ON" safe – NO RED SHOWING.

REMOVE BBs FROM THE BUILT-IN MAGAZINE

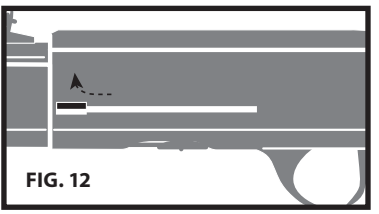
FIG. 12

A. Always point the gun in a safe direction. Ensure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING (see Operation Step 1 and Fig. 2)
B. With the gun in an upright, horizintal position (Fig. 12) lock the BB follower in the forward position by locking the tabs (Fig. 8) into the slots to allow the BBs to roll out of the magazine into the BB reservoir.
C. Release the BB follower and observe that the follower is at the end of the magazine slot.
D. Then repeat the preceding step to empty the BBs from the BB reservoir.

CAUTION: Even though you have gone through an unloading procedure, continue to treat the gun as though it were loaded. Don't point the gun at anything you don't want to shoot. Always put "ON" safe – NO RED SHOWING.

REMOVE CO_2 CYLINDER

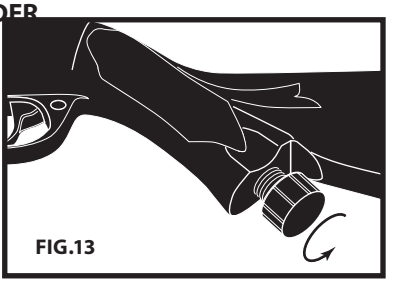
FIG.13

A. Put gun "ON" safe – NO RED SHOWING. (Operation Step 1.)
B. With the muzzle pointed in a safe direction and the left-hand grip cover still in place, slowly turn the puncture screw counter clockwise, allowing any remaining gas to be discharged. Continue turning the screw until the end stop is reached (Fig. 13).
C. Remove the left-hand grip cover by lifting at the bottom of the grip.
D. Remove and properly dispose of the CO2 cylinder.

CAUTION: Never attempt to reuse a CO2 cylinder for any purpose.

CO_2 CHARACTERISTICS

There are occasions when a CO2 gun may be subjected to abnormal conditions that can produce effects on the gun's performance. These conditions include operation and/or storage of the gun at temperatures that are considerably higher or lower than normal outdoor temperatures 60° to 70°F (15.5° to 21°C), as well as conditions of rapid fire.

A. High temperatures can produce pressure in the CO2 cylinder that is considerably higher than normal operating pressure. Such increased pressure may prevent the gun from firing and may result in permanent damage to the gun. The maximum operating or storage temperature should not exceed 105° F (40°C). This temperature can easily be reached if the gun is left directly in the sun on a bright, sunny day. Therefore, the shooter should not expose the gun to high temperature conditions or direct sunlight for any extended period of time.

B. Rapid firing of the gun will cause temperature reduction in the gun and CO2 gas. This will result in lower ammunition velocities and may even lower gas pressure enough so that the gun will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather. This condition can be avoided by allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure and produce normal velocities.

C. During rapid fire, the muzzle velocity of each shot can be expected to decrease. This can be detrimental to shooting accuracy. Also, the faster the gun is shot, the fewer shots you will get per CO2 cylinder.

D. Exercise care to insure that the gun is not shot with a CO2 cylinder that is low in pressure.

STORAGE

Store your rifle unloaded. Put "ON" safety – NO RED SHOWING. Remove CO2 cylinders and remove all ammunition. Keep the gun away from children and untrained shooters. Store ammunition and CO2 cylinders separately from the gun to keep them from untrained shooters.

WARNING: A CO_2 cylinder contains gas under pressure, whether or not it has been inserted into a gun. If exposed to high temperatures (such as inside of a closed car in direct sunlight), it could explode. Be sure to store all cylinders in a cool place.

PROPER CARE

With care and periodic cleaning, your Daisy Air Rifle will provide many years of shooting enjoyment. As in the case with conventional firearms, abuse, neglect, and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. Learn to take care of your Daisy Air Rifle and it will serve you well.

CAUTION: Never attempt to clean any Daisy Air Rifle until the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING and the CO_2 cylinders and ammunition have been removed.

EXTERIOR PARTS

All of the plastic parts may be cleaned with a damp rag and mild soap or detergent. Avoid using strong detergent, abrasive cleaning compounds or solvents that may scratch or otherwise damage surfaces.

LUBRICATION

Your Daisy Air Rifle was lubricated when built and should not require any additional lubrication.

MODIFICATION

CAUTION: The components of this gun were engineered and manufactured to deliver optimum performance. Any modification or tampering with a gun may cause a malfunction and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel), indicates possible modification, tampering and/or wear. Such gun should be inspected, replaced or properly repaired by qualified personnel. Any gun that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

WARNING: A GUN THAT IS NOT OPERATING PROPERLY MAY BE DANGEROUS. IT SHOULD BE KEPT SAFELY FROM USE BY ANYONE UNTIL REPAIRED OR DESTROYED. DO NOT TRY TO TAKE THE GUN APART. IT IS DIFFICULT TO REASSEMBLE, AND IMPROPER REASSEMBLY CAN CAUSE A HAZARDOUS CONDITION.

REPAIR OF DAISY® AIR RIFLES

GUNS IN WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this gun, free of charge, if defective in material or workmanship. Service is available by returning the gun to Daisy Outdoor Products (refer to important note below). Attach to the gun, your name, street address, and telephone number, description of problem and proof of date of retail purchase (sales slip). Package and send transportation prepaid to Daisy. This warranty give you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

IMPORTANT: You can return your inoperative rifle to Daisy for repair via United Parcel Service (UPS). Be sure to unload ammunition and CO_2 before returning the gun to Daisy. You must include your street address for Daisy to send your rifle directly back to you through UPS delivery.

GUNS OUT OF WARRANTY

If your Daisy Air Rifle needs repair, please call 1-800-713-2479 for repair charges. Daisy will repair the gun or replace it with a reconditioned gun of the same model, if available; otherwise, with a model of equivalent value.

Daisy Outdoor Products
Service Department
308 Stribling Drive
Rogers, AR 72756 U.S.A.

MODEL 74 SPECIFICATIONS

ACTION	Semi-Automatic CO2 BB repeater
CALIBER	.177 cal. (4.5mm) BB
AMMO CAPACITY	15-shot built-in magazine 200 shot BB reservoir
MAXIMUM SHOOTING DISTANCE*	211 yds. (193m)
MUZZLE VELOCITY	350 fps. (107mps)
BARREL	Smooth bore steel
SAFETY	Manual crossbolt trigger block
SIGHTS	Blade and ramp front; adjustable rear
WEIGHT	1.98 lbs. (0.90 kg)
OVERALL LENGTH	35.5 in. (95.8cm)

*With muzzle pointed upward at optimum angle

An Introduction to Daisy® Air Rifle Shooting

A MESSAGE TO PARENTS

Although not a firearm, a Daisy airgun is a gun and not a toy. Properly used and maintained, it will provide many hours of safe, trouble free recreational shooting. Misused, it can be dangerous. Therefore, we recommend it be used only under adult supervision and never by a young person less than ten years of age. Included in this operation manual are 10 Shooting Safety Rules. We urge you to read them with your child, practice them and review them often.

As the proud owner of a new Daisy gun, your child has become part of an American tradition dating back more than 100 years. Mechanically, a new Daisy is backed by nearly a century of engineering know-how and experience in the manufactureof quality products.

Safe gun handling depends upon proper safety training, and instilling in your son or daughter the right attitude toward gun ownership. To help you, we have designed this booklet to cover the basic facts every young person should understand before shooting a gun. Take time to study it thoroughly with your child. A proper understanding of these basics will greatly increase your youngster's enjoyment of the lifetime sport of recreational air gun shooting and, at the same time, give you the satisfaction of knowing your child is properly prepared to handle an air gun.

We strongly urge a formal course of instruction in Shooting Education for your child. There are a number of youth and civic organizations which offer a complete 10-lesson course based on guidelines developed by the training experts at Daisy, and they are listed in the section "Learn to shoot safely" on page 16 of this book. A quick check with them will let you know when the next course will be starting in your area. If you would like more detailed information, write: Special Market Programs, Daisy, P.O. Box 220, Rogers, Arkansas 72757.

GETTING STARTED

First, you should know that your Daisy is not a toy. It's a gun. If you use it carefully, it will provide many years of enjoyment. But, if you aren't careful, it can be dangerous. Second, read this book. In conjunction with the Operation Manual, it tells you how to handle your new BB gun properly and how to have the most fun with it. Read it carefully with a parent and make sure you all understand it. Then, put what you've learned into practice. And remember, it's your responsibility as a gun owner to make certain that anyone using it is instructed in the rules of proper gun handling. SAFE GUN HANDLING IS THE KEY TO SHOOTING FUN. If you understand that "HANDLING" your gun means every time you touch it, and if you remember always to handle a gun as if it were loaded, then you are well on your way to proper gun handling. A majority of air gun accidents in this country are caused by 1) careless and improper handling of the gun, 2) believing the gun to be empty when it isn't, or 3) shooting at improper targets. All three causes can be avoided if the shooter handles the gun properly.

For years we have been teaching the 10 Shooting Safety Rules. Read, remember, practice and review these few simple rules. They will help you enjoy many hours of safe, fun, recreational shooting.

10 SHOOTING SAFETY RULES

1. Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
2. Treat every gun as if it were loaded.
3. Only load or cock a gun when you are shooting.
4. Check your target and beyond your target.
5. Anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses.
6. Never climb or jump with a gun.
7. Avoid ricochet.
8. Keep the muzzle clear.
9. Guns not in use should always be unloaded.
10. Respect other people's property.

It is also very important for you to remember that any time you receive a gun from anyone, or take a gun from its storage place, you should make sure it's unloaded and uncocked by pointing it in a safe direction and pulling the trigger.

⚠ **WARNING:** EVEN IF YOU HAVE FIRED THE AIRGUN ONE OR MORE TIMES AND NO BB WAS EXPELLED, IT DOES NOT MEAN THAT THE GUN IS EMPTY OF BBs. CONTINUETO TREAT THE AIRGUN AS IF IT IS LOADED.

Never look into the muzzle of your gun. You can't tell by looking if your gun is loaded, so always treat it as if it were. Habits which you form now in handling your new Daisy will be helpful in the handling of any gun.

THE OUTDOOR DAISY

Your Daisy airgun isn't designed for hunting, but you can still have outdoor fun with it. It's easy to set up an outdoor range.

In fact, outdoor shooting is a great way for a young person and his or her parents to have some realfamily fun and competition.

When you are carrying a Daisy airgun outdoors, keep the following things in mind:

- Don't shoot at targets with a hard surface, like rocks or trees. Your BB could ricochet. Never shoot at the surface of water for the same reason.
- Always be sure you know where other people are before you shoot. Make sure they're clear of the target.
- Keep the muzzle always pointed in a safe direction so if you stumble and fall you can control the direction of the muzzle.
- Keep your Daisy airgun unloaded when you are not using it.
- Indoors or out, anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses. (They can be purchased at most stores selling sporting goods.)

THE INDOOR DAISY

A Daisy airgun is safe for indoor shooting as long as you observe the proper safety rules. There aren't many, but they are important. First, you must have at least 5 meters (16.4 ft.) of space from the firing line to the target. All Daisy Youth Line air rifles are designed with controlled velocity of less than 350 feet per second and are most effective for target shooting at 5 meters. (It takes as much skill to shoot a Daisy on a 5 meter range as it takes to shoot a .22 on a 50 foot range!) Second, you must have a safe target (See "SAFE TARGET" section) placed so there are no entry ways in front of the firing line or behind the targets. If this is not possible, then doorways in the areas should be blocked. Third, you should have a canvas or blanket behind the target which hangs free from the wall and clears the floor. This will prevent ricochet should you miss the target. Finally, your target should be well lighted.

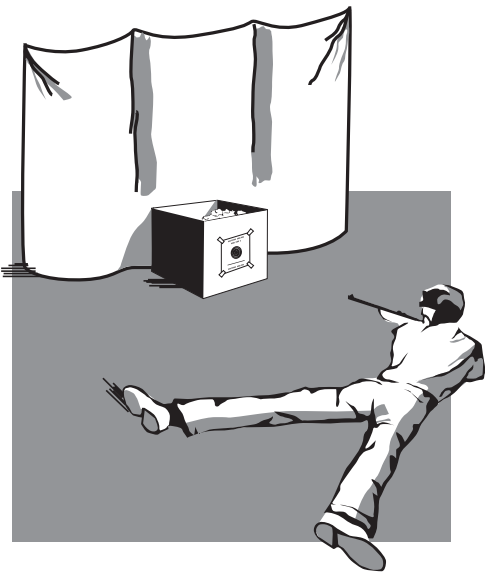

Remember to keep your Daisy unloaded until the target is up and you are ready to shoot. Never point it in any direction except toward the target. If you follow these rules and combine them with the other tips on proper gun handling in this book, you can enjoy safe, indoor Daisy airgun shooting.

A DAISY BB GUN IS NOT FOR HUNTING

It's a target-shooting gun. But it teaches you the skill and safety habits you'll need for hunting. Or, you might prefer preparing yourself for match target shooting. Many adult gun owners do.

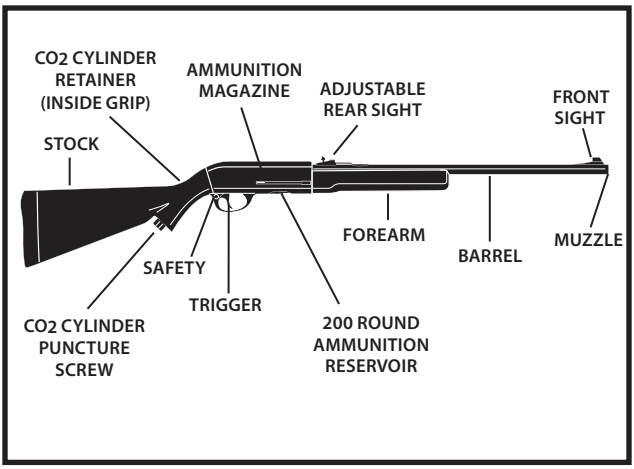

GET TO KNOW YOUR DAISY FROM BUTT PLATE TO MUZZLE

Do you know what the trigger is? The forearm? Check your knowledge with the picture.

HOW TO BECOME AN EXPERT MARKSMAN

If you learn the techniques, and practice regularly, you can become a real marksman. Marksmanship will provide you with a lot of enjoyment all your life. The tips you'll pick up in this book will get you started. But you'll learn faster by getting some help from an adult who is an experienced shooter.

POSITIONS

There are four basic rifle shooting positions and two variations of each. Learn them all so you will be prepared for any shooting conditions. The positions are **prone, sitting, kneeling, and standing.** Half face to the right before getting into any position. Then:

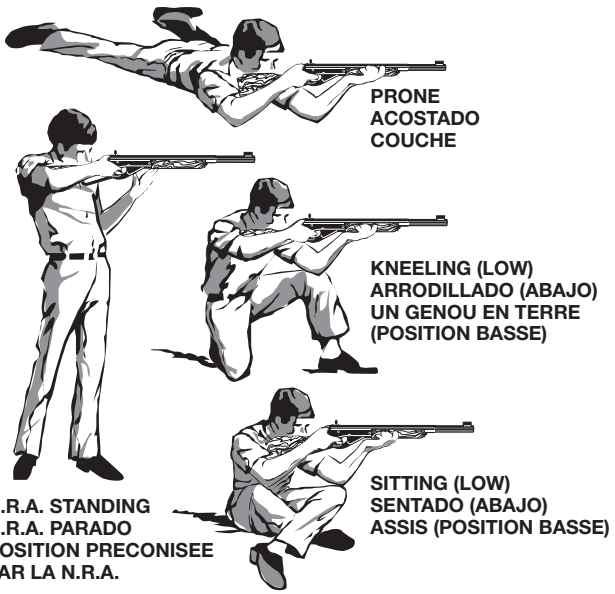

PRONE - Lie at an angle of about 5 to 15 degrees to the line of fire. The left leg should be completely relaxed. The right leg should angle away from the spine and may be bent or straight.

KNEELING - Half face to the right, then drop to the right knee. In the low position, the left foot should be extended as far forward as is comfortable, while the right leg is flat on the ground with foot flat and rotated inward, with shooter sitting on side of right foot. In the high position, the shooter sits on his right heel.

SITTING - In the low position, cross your legs in front of you with the outside of each foot resting on the ground and supporting the knees. Elbows should be placed near the knees forming triangles to support the rifle. legs are not crossed in the high position. The feet are well spread, with the heels braced, and the body leaning forward so the elbows may be braced over the knees.

STANDING - In the Army standing position, half face to the right with feet spread about a foot apart. Stand relaxed, not rigid. The right elbow should be at about the same height as the shoulder. Your left

arm does not touch your body. In the N.R.A. standing position, you may rest your left upper arm against your body on your hip.

NOW GET YOUR BB GUN IN PROPER POSITION

These simple rules will help you hold your rifle correctly. (Instructions are for a right handed person–reverse for left handed person.)

1. Grasp the small of the stock with your right hand.

2. Let the forearm rest on the palm of your left hand (or on the thumb and fingertips if using the N.R.A. standing position).

3. Place your left elbow as close to directly under your gun as possible.

4. Place your cheek as far forward on the stock as possible without straining and press gently against the stock.

5. Now make sure your Daisy still points effortlessly at the center of the target. To make sure, close your eyes and point it where you think the target is. If, when you open your eyes, the gun is pointing away from the center of the target, shift your body to correct. Repeat until naturally centered.

6. Prepare to squeeze the trigger with the first joint of your first (index) finger. But don't fire yet!

AIMING (OR SIGHTING)

A Daisy will shoot where you aim it. The trick is holding the proper sight picture. To do this, think about a lollipop. Then make the front sight the lollipop stick, and the bullseye the candy! Keep the top of the lollipop stick even with the top of the rear sight and centered in the V notch.

Blade Front Sight / La hoja la Vista Anterior / La Vue de Devant de lame

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

Fiber Optic Front Sight
La fibra la Vista Anterior Optica / Fibre la Vue de Devant Optique

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

Try sighting. Then check what you see against the sight pictures above. To be a consistent marksman, use the correct sight picture each time you fire the gun, and remember - sight or point the gun only in a safe direction.

BREATHING

Breathing at the wrong moment can cause your body to move, and your aim to go astray. So breathe properly. Here's how:

(a) Take a long breath.
(b) Let out half. Aim.
(c) Hold the rest until after you've fired.
But don't fire yet!

FIRING

This consists of two steps: Aiming and Squeezing. Get your sights in line and watch carefully. As the tip of the sight arrives at the bottom of the bullseye, gradually squeeze the trigger. Never jerk the trigger. The sudden movement will ruin your aim. Trigger squeezing takes practice. But keep trying. You'll get it down to an art. Now you are ready to fire.
But wait a moment!

What are you firing at? Where are you firing? Remember the 10 Shooting Safety Rules - Be sure of your target before you shoot. Never carry a cocked gun. Cock it only when ready to fire. Even with the trigger safety in the ON position, your gun is in fully loaded condition and must be handled with care.

SIGHTING-IN YOUR GUN

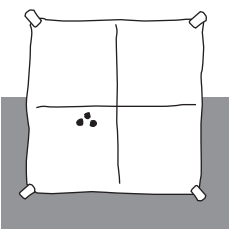

The first step in proper sight alignment is to determine the shot grouping of your new Daisy. To do this, position a rest, such as a table or bench, 5 meters from your target. Place your rifle on the rest, and, aiming at the same point on the target each time, fire three shots. Do

not attempt to make any adjustments during the three shots. At this point you are only interested in how well your shots group. Once you have determined the grouping ability of you and your rifle, you can then adjust your sights to bring the group on target. NOTE: It may be necessary for each person shooting your Daisy air gun to realign the sights to fit his sight pattern.

HOW TO MAKE AN INDOOR-OUTDOOR TARGET

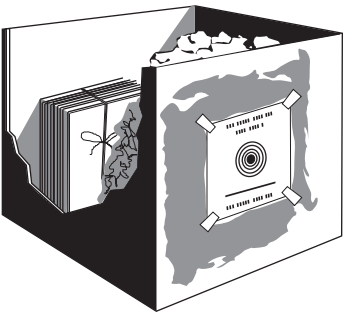

A cardboard box 16 inches or more deep, and with at least two-foot square front surface, will serve as the basis for the target. Center 3 inches of tightly bound magazines (do not substitute newspapers) on the inside back wall of the box opposite the target, and fill the box with tightly packed, crumpled newspaper to prevent ricochet. Once the backstop is complete, tape the target to the front of the box. Do not use metal fasteners–ammunition can ricochet. As the target is used, the backing must be watched closely and should be replaced when the ammunition has penetrated half the thickness of the magazines.

⚠CAUTION: Whether you purchase a target trap or make your own, it is important to remember that they will wear out with continued use. Because of this, you should always place your backstop where it will be safe should it fail and check it carefully before and after each use. A rebound or ricochet is an indication that the backstop is faulty and that you should stop using it immediately.

SHOOTING GAMES

Once you've mastered the basics, you can try a few shooting games like these:

1. TIC-TAC-TOE - Two shooters take one-shot-turns, and mark each hit. Play like regular tic-tac-toe.

2. MISS-N-OUT - Set up ten targets. Shoot until you miss. Shooter with most shoots wins.

3. HIT-AND-MOVE-BACK - Each shooter takes one step back every time he hits the target. Farthest back wins.

IMPORTANT: Be sure you are using a safe backstop behind all targets!

LEARN TO SHOOT SAFELY

Daisy Outdoor Products has a rich heritage of teaching young and first time shooters to shoot safely. In order to effectively implement shooting education programs nationwide, Daisy has partnered with the following organizations, which teach shooting safety and provide additional shooting safety materials and information. We encourage you to contact Daisy at 1-800-713-2479 or one of these organizations to sign up for a shooting safety class in your area.

PROGRAM MATERIALS & EQUIPMENT
(U.S. Customers Only)

Daisy Outdoor Products
800-713-2479
www.daisy.com

PROGRAM INFORMATION

American Legion Junior Shooting Sports Program
317-630-1249
www.legion.org

NRA Youth Programs
800-672-3888 ext. 1505
www.nrahq.org/youth

4-H Shooting Sports
Contact your County Extension Agent
www.4-h.org

Junior Olympic Shooting Program
719-866-4670
www.usashooting.com

NOTES

10 REGLES D'OR D'UTILISATION DU FUSIL

⚠ AVERTISSEMENT: L'échec pour suivre ces règles peuvent avoir pour résultat la blessure ou la mort sérieuse.

1

Garder toujours la bouche à feu de votre fusil pointé dans une direction qui ne présente aucun danger. Vous pouvez tenir votre fusil en toute sécurité selon les circonstances. Ne pointez jamais la bouche à feu bout de votre fusil en direction des personnes

2

Face à un fusil, comportez-vous comme s'il était chargé. Dites vous toujours que vous n'avez pas été le dernier à avoir manipulé votre fusil.
Ne vous fiez jamais aux paroles de celui qui pense que le fusil est chargé ou pas. Vérifiez toujours si votre fusil est chargé. Qu'il provienne directement du magasin ou qu'il vous ait été donné par une tierce personne. Si vous tirez une ou plusieurs fois en l'air sans que les balles ne s'échappent par le bout du fusil, ne pensez pas que le manuel du fusil ne comporte pas de munitions. On peut manquer un tir en l'air pour plus d'une raison. Considérez toujours un fusil comme étant chargé et prêt à exécuter un tir. Considérez toujours un fusil comme chargé même si vous savez qu'il ne l'est pas.

3

Chargez uniquement votre fusil lorsque vous voulez effectuer des tirs.
Ne laissez jamais un fusil chargé ni dans votre maison, ni dans un lieu public.

4

Vérifiez votre ligne de mire et ses alentours
Rassurez vous qu'il n'y a personne dans la surface de la ligne de mire a vant de tirer. Verifiez derrière la ligne de mire et aux alentours pour être sur que biens et vies humaines sont hors de danger.

5

Le tireur ainsi que la personne proche du tireur doivent porter des lunettes de pointage.les autres personnes doivent se placer derrière le tireur .

6

Ne jamais grimper ou sauter a vec un fusil ; la direction du bout du fusil en cas de chute ne peut pas être maitrisée. Déposez le fusil en toute sécurité ou encore faites le tenir par un compagnon pendant que vous grimper ou sauter.

7

Evitez le ricochet. Ne tirez jamais sur une surface solidifiée et plate ou à la surface de l'eau. Les munitions peuvent faire un contre ricochet surtout avec de l'eau exactement comme des pierres qui gambadent.

8

Garder le bout du fusil ouvert. Ne le laisser jamais bouché.
Ne laisser jamais le bout du fusil au contact du sol.

9

Les fusils hors usage doivent toujours être déchargés.
Décharger les fusils hors usage avant de les garder est capital pour votre sécurité et celle des autres. Lorsque vous avez fini de tirer, appuyer sur la gâchette. Gardez votre fusil hors de la portée des tireurs amateurs et gardez également vos munitions et votre fusil séparément.

10

Respectez les biens d'autrui.
Que vous fassiez des tirs d'élite ou des tirs de chasse, si vous êtes étranger dans une région, vous devez la laisser intacte comme à votre arrivée.

Visitez notre site web www.daisy.com
et découvrez les mesures de sécurité à prendre au cours d'une exécution de tirs. De plus, devenez lauréat du certificat 'vise en toute sécurité' en faisant le test qui vous est proposé.

Manual de Operación

Daisy®

Modelo 74

El Rifle Semi-Automático de BB Impulsado por CO_2

ALTO **NO DEVUELVA** **ALTO**

Esta arma a la tienda en donde la compro. Si no está satisfecho con la calidad o rendimiento de este rifle de aire por favor llame al Servicio al Cliente o regrese el arma a:

Daisy Outdoor Products
308 West Stribling Dr
Rogers, Ar, 72756
Attn: Service Department

Por favor llene la forma en la parte de adentro de la contracubierta y regrésela con una copia de su recibo de compra fechado (para comprobante de compra únicamente) junto con su rifle de aire. Todos los Rifles de Aire Daisy, Powerline, Winchester y las armas de aire Avanti tienen un año de garantía de la fecha de compra. Las miras tienen una garantía de 90 días. Lea el Manual de Operación para información especifica de garantía. Daisy únicamente puede ofrecer reembolsos en productos comprados directamente de nuestro Departamento de Servicio al Cliente o de nuestra página Web. Si usted compro esta arma de una tienda, felizmente repararemos o remplazaremos su producto de acuerdo a nuestra póliza de garantía. Por favor llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-1-713-2479 si tiene alguna pregunta.

Lea se Manual de Operaciones y todas las Precauciones antes de usar el arma.

⚠ PRECAUCIÓN: NO ES UN JUGUETE. SE REQUIERE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. USO INDEBIDO O SIN CUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES SERIAS O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSA HASTA UNA DISTANCIA DE 193 METROS (211 YARDAS). LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR. EL COMPRADOR Y EL USUARIO NECESITAN SEGUIR TODAS LAS LEYES GOBERNANDO EL USO Y PROPIEDAD DE ARMAS DE AIRE. ESTA ES UN ARMA DE AIRE DE ALTO PODER ES RECOMENDADA PARA USO POR PERSONAS DE 10 AÑOS DE EDAD Y MAYORES BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

DE ACUERDO A LA LEY DE CALIFORNIA

⚠ PRECAUCIÓN: NO BLANDEE O MUESTRE SU ARMA DE FUEGO EN PÚBLICO – PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN DELITO. LA POLICÍA U OTROS PUEDEN PENSAR QUE ESTA ARMA DE AIRE ES UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN O LAS MARCAS PARA HACERLA PARECER MÁS COMO UN ARMA DE FUEGO. ESO ES PELIGROSO Y PUEDE SER UN CRIMEN.

⚠ PRECAUCIÓN: AUN SI HA DISPARADO SU ARMA DE AIRE UNA O MÁS VECES Y NO HA EXPULSADO UN PERDIGÓN, ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL ARMA ESTÁ VACÍA DE PERDIGONES. CONTINÚE TRATANDO EL ARMA COMO SI ESTUVIERA CARGADA.

⚠ PRECAUCIÓN: No es un juguete. Se requiere supervisión de un adulto. Uso indebido o sin cuidado puede causar lesiones serias o la muerte. Puede ser peligrosa hasta una distancia de 211 yardas (193 metros).
Lea todas las instrucciones antes de utilizar. El comprador y el usuario necesitan seguir todas las leyes gobernando el uso y propiedad de armas de aire. Esta es un arma de aire de alto poder es recomendada para uso por personas de 10 años de edad y mayores bajo supervisión de un adulto.

DE ACUERDO A LA LEY DE CALIFORNIA

⚠ PRECAUCIÓN: No blandee o muestre su arma de fuego en público – puede confundir a la gente y puede ser un delito. La policía u otros pueden pensar que esta arma de aire es un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas para hacerla parecer más como un arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un crimen.

⚠ Este símbolo de alerta indica un mensaje importante de seguridad en este manual. Cuando vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesiones personales y cuidadosamente lea el mensaje que le sigue.

Las reglas para el manejo seguro que se encuentran en la sección "Introducción a Disparar el Rifle de Aire en este manual (comenzando en la página 28) es una guía importante para el cuidado y manejo seguro de cualquier arma. LEA ESTA SECCIÓN. Es su responsabilidad como el dueño de esta arma de asegurarse de que cualquier persona utilizando el arma reciba instrucciones en el cuidado y el buen manejo del arma.

Como el dueño orgulloso de una arma de aire Daisy, usted es parte de una tradición Americana que data hasta los tiempos de cuando tátara-abuelo era un niño. Su nueva arma Daisy es el producto de más de 100 años de experiencia por Daisy en la fabricación de productos de calidad.

Aunque su nuevo rifle de aire Daisy no sea un arma de fuego, es un arma y necesita ser tratada con precaución y respeto. Siempre recuerde que la característica de seguridad primera y principal es el tirador. Todas las seguridades son dispositivos mecánicos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer el arma segura – o no segura. NO DEPENDA EN LOS SEGUROS MECÁNICOS – piense por adelantado y evite situaciones que puedan llevar a accidentes.

PARA SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE TRATAR DE DISPARAR EL ARMA. Las armas difieren en su operación y usted nunca está listo para dispara cualquier arma hasta que esté completamente familiarizado con él. Lea el manual de instrucciones de operación y SIN CARGAR UN PROYECTIL, proceda por los pasos de operación (disparando su arma en seco a un blanco seguro) para permitirle poder operar su rifle Modelo 74 apropiada y seguramente.

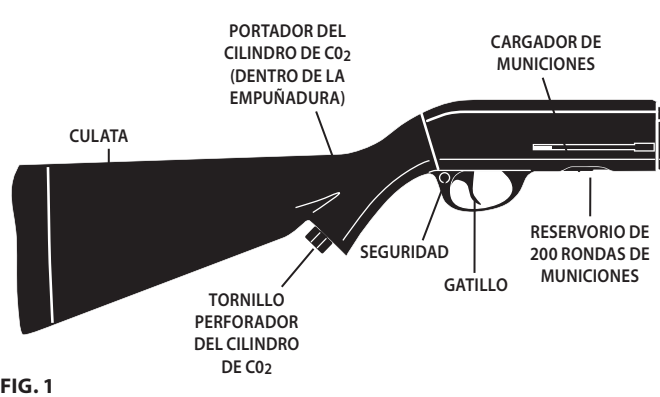

FIG. 1

ANTES DE OPERAR

Ponga el seguro en "PUESTO" – NO SE VE ROJO (vea los Paso de Operación 1).

PASOS DE OPERACIÓN

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el arma siempre este apuntada en una dirección segura. Nunca apunte el arma hacia nadie. Siempre suponga y maneje el arma como si estuviera cargada y lista para disparar. El arma puede seguir siendo disparada hasta que el cargador de perdigones integrado esté vacío o cuando el cilindro de CO_2 necesite ser reemplazado. Una vez que el cargador de perdigones integrado esté vacío, se necesitan seguir los pasos 1,3,4,5,6 y 7. Si el cilindro de CO_2 está vacío entonces se necesitan seguir los 7 pasos. (Se pueden esperar hasta 100 disparos por cilindro de CO_2).

Paso 1. Poner el seguro en "PUESTO" – No se ve rojo.
Paso 2. Insertar los cilindros de CO_2
Paso 3. Llenar el reservorio de perdigones con un máximo de 200 perdigones.
Paso 4. Llenar el cargador integrado con un máximo de 15 perdigones.
Paso 5. Apuntar a un blanco seguro.
Paso 6. Poner el seguro en "NO PUESTO" – Se ve el rojo
Paso 7. Disparar
Paso 8. Poner el seguro en "PUESTO" – No se ve rojo

NUNCA ALMACENE UN ARMA CARGADA

Después de la sesión de disparo, como una precaución de seguridad, siempre ponga el seguro en "PUESTO" – NO SE VE ROJO, quite el cilindro de CO_2 y descargue las municiones del reservorio de perdigones y el Cargador integrado. Almacene en un lugar seguro para prevenir el uso no autorizado.

COMO OPERAR

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el arma siempre esté apuntada a una dirección segura. Nunca apunte el arma hacia nadie. Siempre piense y trate el arma como si estuviera cargada y lista para disparar.

PASO 1. PONER EL SEGURO EN "PUESTO" – POSICIÓN DE SEGURIDAD DONDE NO SE VE ROJO.

Jale la palanquilla de seguridad hacia la derecha hacia la posición segura "PUESTO" - NO SE VE ROJO. (FIG 2A). En esta posición, el gatillo no puede ser jalado para disparar el arma.

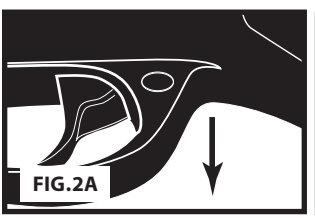
FIG.2A

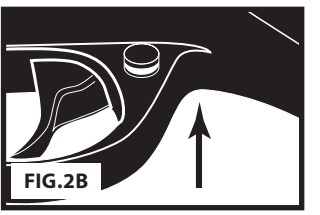
FIG.2B

⚠ PRECAUCIÓN: Aun cuando el seguro esté en la posición segura "PUESTO", usted necesita continuar manejando manejar el arma

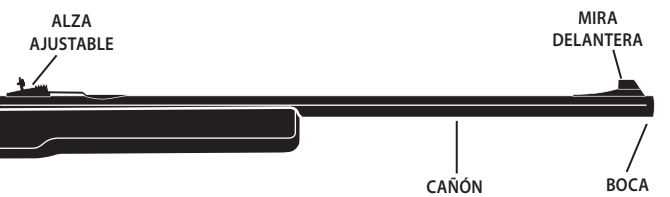

con seguridad. No apunte el arma a nada que no quiera disparar. **NOTA:** La seguridad es manual y no es automática. Solamente hará su trabajo cuando usted haga el suyo. Con el dedo índice fuera del área del gatillo, mueva la seguridad a la posición "PUESTO" – NO SE VE ROJO (Fig 2A). **RECUERDE, LA MEJOR SEGURIDAD ES EL BUEN MANEJO.**

PASO 2. INSERTAR LOS CILINDROS DE CO_2

A. Ponga el seguro en "PUESTO" – NO SE VE ROJO. (Fig. 2A)

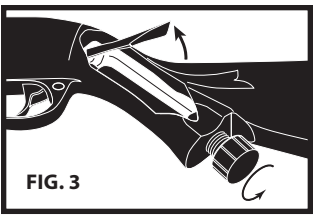
FIG. 3

B. Quite la cubierta izquierda de la empuñadora levantando la lengüeta de la cubierta de empuñadora (Fig. 3)

C. De vuelta al tornillo de perforación hacia la izquierda hasta que haya suficiente espacio para insertar el cilindro de CO_2.

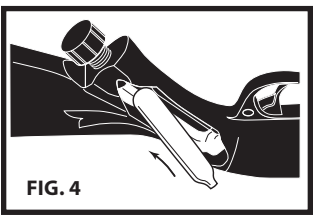
FIG. 4

D. Inserte el extremo grande del cilindro de CO_2 en la parte inferior de la empuñadora. Agarre el arma en posición invertida con la empuñadora hacia arriba y la boca apuntando hacia abajo como se muestra (Fig. 4).

E. Posicione el extremo pequeño del cilindro de CO_2 adentro del área para que el cilindro de CO_2 toque el tornillo de perforación. (Fig. 5).

FIG. 5

F. Continuando agarrando el arma en una posición invertida, vuelva a colocar la cubierta de la empuñadora, apunte la boca a una dirección segura y de vuelta al tornillo de perforación hacia la derecha para perforar el cilindro de CO_2. (Fig. 6) Continúe apretando los tornillos RAPIDAMENTE hasta que estén apretados a fuerza de dedo. **NOTA:** Un poco de escape de gas CO_2 puede ocurrir hasta que los tornillos estén apretados.

FIG. 6

⚠ **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de apuntar la boca en una dirección segura cuando perfore el cilindro de CO_2. En evento de que el sello tenga una fuga temporal mientras los cilindros de CO_2 estén siendo perforados, el gas CO_2 puede escapar por el cañón. Si hay municiones atoradas en el cañón antes de disparar, esto puede resultar en que la munición se dispare.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Utilice solamente cilindros de CO_2 de 12 gramos. Cualquier intento de usar cualquier otro tipo de cilindro de gas puede ser extremamente peligroso y puede resultar en lesiones severas. Gases que no sean CO_2 pueden resultar en una explosión o en una ruptura del arma.

PASO 3. LLENAR EL RESERVORIO CON UN MÁXIMO DE 200 PERDIGONES

A. Siempre apunte el arma en una dirección segura. Asegúrese que el arma esté en la posición segura "PUESTO" - NO SE VE ROJO. (Ver Pasos de Operación Paso 1)

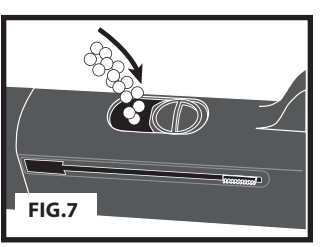
FIG.7

B. De vuelta al arma para que tenga acceso a la puertecilla del cargador de perdigones que se encuentra en la parte debajo del arma, justamente enfrente del guardamonte. (Ver Fig. 7).

D. Abra la puertecilla del cargador de perdigones deslizándolo hacia atrás, hacia el guardamonte.

E. Llene el cargador con un máximo de 200 perdigones nuevos y luego deslice la puertecilla para cerrarla.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente perdigones Precision Max ™ de Daisy® o de calidad similar que han sido marcados como tal. No utilice balines de acero, municiones para venado, dardos, balines o algún otro objeto extraño porque pueden causar lesiones a alguien o pueden dañar y/o atorar la pistola.

PASO 4. LLENAR EL CARGADOR INTEGRADO CON UN MÁXIMO DE 15 PERDIGONES

A. Siempre apunte el arma en una dirección segura. Asegúrese que el arma esté en la posición segura "PUESTO" - NO SE VE ROJO. (Ver Pasos de Operación Paso 1)

B. Con el arma todavía invertid, utilice su pulgar y su dedo índice para agarrar las lengüetas del seguidor de perdigones del cargador integrado y jálelo hacia la boca del arma. (Fig. 8)

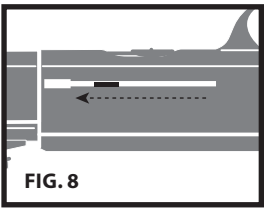
FIG. 8

C. Agarre las lengüetas del seguidor de perdigones en esta posición delantera y presione las lengüetas hacia abajo en las ranuras que las mantendrán en posición. (Fig. 9)

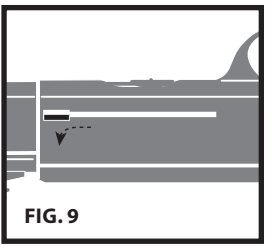
FIG. 9

D. Observe que el cargador integrado este lleno con hasta 15 perdigones.

E. Después de que el cargador integrado ha sido cargado con un máximo de 15 perdigones, lentamente suelte el seguidor del cargador de municiones integrado y permita que descanse contra los perdigones. Esto permite que los perdigones estén bajo tensión del resorte y se carguen apropiadamente. (Fig. 10)

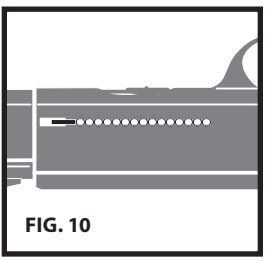
FIG. 10

PRECAUCIÓN: Utilice precaución extrema en la selección de un blanco y un cazabalines de blanco seguro. Blancos incorrectos pueden causar rebotes. Nunca dispare perdigones a una trampa de acero diseñada para balines. Escoja blancos y cazabalines que no permitirán rebotes o que permita que los perdigones penetren al cazabalines. Nunca dispare a una superficie plana dura o a la superficie del agua.

PRECAUCIÓN: Una vez que el cargador integrado esté cargado con municiones, el arma se considera cargada, así que utilice precaución extrema en el manejo del arma. Mantenga el arma apuntada en una dirección segura. Nunca apunte el arma hacia nadie. Siempre trate el arma como si estuviera cargada y lista para disparar.

PASO 5. APUNTAR A UN BLANCO SEGURO.

Para ser un disparador consistente, utilice el dibujo de miras correcto cada vez que dispare su arma (Fig.11)

PRECAUCIÓN: Utilice precaución adicional en la selección de un blanco seguro. Los blancos incorrectos pueden causar rebote.

FIG. 11

PASO 6. PONER EL SEGURO EN "NO PUESTO" – SE VE EL ROJO.

Cuando esté seguro que el blanco, el cazabalines y el área alrededor estén seguros, ponga el seguro en la posición "NO PUESTO" – SE VE EL ROJO (Fig. 2B). El jalar el gatillo ahora disparará el arma.

PASO 7. DISPARAR

Asegúrese de que el arma esté apuntando a un blanco seguro. Una vez que el último perdigón haya sido disparado del arma, todavía es posible apretar el gatillo, pero solamente saldrá CO_2.

PASO 8. PONER EL SEGURO EN "PUESTO" – NO SE VE ROJO.

Después de disparar regrese la seguridad a la posición "PUESTO" – NO SE VE ROJO (FIG. 2A).

MUNICIÓN NO DISPARA

PRECAUCIÓN: Si los perdigones o los balines no disparan después de completar los pasos de operación, no suponga que el arma está descargada. Continúe apuntando el arma en una dirección segura y vuelva a repetir los pasos de operación con excepción de los Pasos 2 y 3.

HAGA LAS SIGUIENTES REVISIONES SI LA MUNICIÓN TODAVÍA NO DISPARA.

A. ¿El cargador de municiones tiene municiones Daisy® PrecisionMax™ de calibre .177 (4.5mm) o municiones de calidad similar? Si no, llene el cargador integrado con perdigones de .177 (4.55mm) y repita los pasos de operación.

B. ¿La seguridad está en la posición "NO PUESTO" – SE VE EL ROJO- cuando se jaló el gatillo? Si no, repita los pasos de operación.

C. ¿Se instalo un cilindro de CO_2? Si no, ponga la seguridad en "PUESTO" – NO SE VE EL ROJO e instale un cilindro nuevo de CO_2. Repita los pasos de operación después de instalar el nuevo cilindro.

D. Vea la sección en características del CO_2.

E. Si el rifle todavía no dispara, vea la precaución a continuación.

PRECAUCIÓN: Si el rifle todavía no dispara un perdigón después de revisar todos los pasos anteriores, hay un fallo en el rifle. Esto puede presentar una situación peligrosa. Puede haber un perdigón en el arma aunque un perdigón no se haya disparado. Siempre trate el arma como si estuviera cargada. En ninguna ocasión debe ver por la boca del arma. Ponga la seguridad en "PUESTO"- NO SE VE EL ROJO, quite el cilindro de CO_2 y envíe directamente a DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT. Vea la sección en REPARACIÓN DE ARMAS DAISY.

COMO DESCARGAR

Después de terminar de disparar, el arma necesita ser descargada antes de almacenarla. Siempre apunte el arma en una dirección segura. Asegúrese que el arma esta con la seguridad en "PUESTO"- NO SE VE EL ROJO (Ver los Pasos de Operación Paso 1.) Termine su sesión de tiro disparando hasta que todos los perdigones hayan sido expulsados del cargador integrado.

PRECAUCIÓN: Aun cuando se haya disparado el último perdigón, el arma puede seguir siendo disparada aunque solo saldrá CO_2. Quite los perdigones del reservorio de perdigones y quite los perdigones del cargador integrado.

QUITE TODOS LOS PERDIGONES DEL RESERVORIO DE PERDIGONES

A. Siempre apunte el arma en una dirección segura. Asegúrese que el arma esté en la posición segura "PUESTO" - NO SE VE ROJO. (Ver Pasos de Operación Paso 1)

B. De vuelta al arma para que tenga acceso a la puertecilla del cargador de perdigones que se encuentra en la parte debajo del arma, justamente enfrente del guardamonte. (Ver Fig. 7).

C. Abra la puertecilla del cargador de perdigones deslizándolo hacia atrás, hacia el guardamonte.

D. Con el arma en una posición derecha y horizontal (Fig. 12) sacuda el arma para quitar todos los perdigones del reservorio por medio de la puertecilla del cargador de perdigones.

PRECAUCIÓN: Aunque haya seguido los pasos de descarga, continúe tratando el arma como si estuviera cargada. No la apunte a nada que no quiera disparar. Siempre ponga la seguridad en "PUESTO"- NO SE VE ELROJO.

QUITE TODOS LOS PERDIGONES DEL CARGADOR INTEGRADO

A. Siempre apunte el arma en una dirección segura. Asegúrese que el arma esté en la posición segura "PUESTO" - NO SE VE ROJO. (Ver Pasos de Operación Paso 1 y Fig. 2)

B. Con el arma en una posición derecha y horizontal (Fig. 12) cierre el seguidor de perdigones en la posición delantera fijando las lengüetas en las ranuras para permitir que los perdigones salgan del cargador al reservorio.

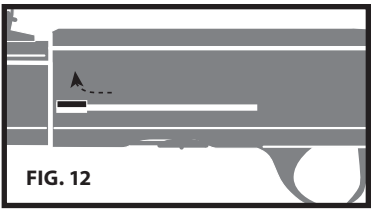
FIG. 12

C. Suelte el seguidor de perdigones y observe que el seguidor esté hasta el final del cargador.

D. Luego repita los pasos anteriores para vaciar los perdigones del reservorio de perdigones.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Aunque haya seguido los pasos de descarga, continúe tratando el arma como si estuviera cargada. No la apunte a nada que no quiera disparar. Siempre ponga la seguridad en "PUESTO"- NO SE VE EL ROJO.

QUITE EL CILINDRO DE CO_2

A. Ponga el seguro en "PUESTO" – NO SE VE EL ROJO (Paso de Operación 1.)

FIG.13

B. Con la boca apuntada en una dirección segur y con la cubierta de la empuñadora izquierda todavía está en su lugar, lentamente de vuelta al tornillo perforador hacia la izquierda dejando que se descargue el gas CO_2 restante. Continúe dando vuelta al tornillo hasta que llegue al tope final (Fig. 13).

C. Quite la cubierta de la empuñadora izquierda levantando por la parte inferior de la cubierta de la empuñadora.

D. Quite y tire apropiadamente el cilindro de CO_2

⚠ **PRECAUCIÓN:** Nunca trate de volver a usar un cilindro de CO_2 para cualquier propósito.

CARACTERÍSTICAS DEL CO_2

Hay ocasiones en las cuales la pistola de CO_2 puede ser sujeta a condiciones anormales que pueden producir efectos en el rendimiento de la pistola. Estas condiciones incluyen operación y/o almacenamiento de la pistola en temperaturas que se consideran más altas o bajas que la temperatura exterior normal de 60 a 70 grados Fahrenheit (15.5° a 21° C), al igual que condiciones de disparo rápido.

A. Temperaturas altas pueden producir presión en el cilindro de CO_2 y el arma que es considerablemente más alta que la presión de operación normal. Tal aumento de presión puede prevenir que la pistola dispare y puede causar daño permanente al arma. Las temperaturas máximas de operación y almacenamiento no deben exceder 105° F (40°C). Esta temperatura fácilmente puede ser atenidas si el arma se deja bajo el sol directo en un día soleado. Por lo tanto el tirador no debe exponer al arma a condiciones altas de temperatura o la luz solar directa por un tiempo extendido de tiempo.

B. El disparo rápido del arma puede causar que la temperatura baje en la pistola y el gas CO_2. Esto resultará en que la velocidad de los perdigones sea más baja y hasta puede bajar la presión del gas lo suficiente para que ya no dispare. Esta condición es especialmente aparente en climas fríos. Esta condición puede ser evitada permitiendo más tiempo entre los disparos. Esto permite que el gas suba en temperatura y presión y produzca velocidades normales.

C. Durante el disparo rápido, se espera que la velocidad de boca de cada tiro sea más baja. Esto puede ser perjudicial a la puntería del tirador. También, entre más rápido se dispare el arma, usted obtendrá menos tiros por cilindro de CO_2.

D. Se debe usar cuidado para asegurar que el arma no sea disparada con un cilindro de CO_2 que tiene presión baja.

ALMACENAMIENTO:

Almacene su pistola no cargada. Ponga el seguro en "PUESTO"- NO SE VE ROJO. Quite el cilindro de CO_2 y quite toda la munición. Mantenga el arma fuera del alcance de los niños y tiradores no entrenados. Almacene la munición y el cilindro de CO_2 en un lugar separado de la pistola para mantenerla lejos de tiradores no entrenados.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Un cilindro de CO_2 contiene gas bajo presión, ya esté insertado en el arma o no. Si está expuesta a temperaturas altas (tales como adentro de un automóvil cerrado bajo luz solar directa) puede estallar. Asegúrese de almacenar todos los cilindros en un lugar fresco.

CUIDADO APROPIADO

Con cuidados y limpieza periódica, su Rifle de Aire Daisy le proveerá muchos años de deleite disparando su pistola. Como es en el caso de armas de fuego convencionales, el abuso, negligencia y exposición a los elementos dañará el rendimiento de cualquier arma de aire. Aprenda a cuidar su Rifle de Aire Daisy y le rendirá bien.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Nunca trate de limpiar su Rifle de Aire Daisy hasta que el seguro esté en "PUESTO"- NO SE VE EL ROJO y los cilindros de CO_2 hayan sido quitados y el cargador de municiones haya sido quitado.

PARTES EXTERIORES

Todas las partes de plástico pueden ser limpiadas con un trapo húmedo y jabón o detergente suave. Evite el uso de detergentes fuertes, materiales de limpieza o solventes abrasivos que puedan raspar o de alguna otra manera dañar las superficies.

LUBRICACIÓN:

Su Rifle de Aire Daisy fue lubricado al ser fabricado y no debe necesitar lubricación adicional.

MODIFICACIÓN:

⚠ **PRECAUCIÓN:** Los componentes de esta arma fueron fabricados para ofrecer un rendimiento óptimo. Cualquier modificación o alteración con el arma pueden causar un funcionamiento defectuoso y puede rendir al arma no segura de usar. Cualquier cambio en el rendimiento (tal como una fuerza de jale del gatillo disminuida o una trayectoria disminuida del gatillo), indican una posible modificación, alteración y/o gasto. Tal arma necesita ser inspeccionada, reemplazada o apropiadamente reparada por un personal cualificado. Cualquier arma que se ha caído necesita ser revisada por un personal cualificado para asegurar que el funcionamiento no ha sido afectado.

⚠ **PRECAUCIÓN:** UNA PISTOLA QUE NO ESTÉ FUNCIONANDO APROPIADAMENTE PUEDE SER PELIGROSA. DEBE SER ALMACENADA SEGURAMENTE FUERA DEL ALCANCE DE CUALQUIER PERSONA HASTA QUE SEA REPARADA O DESTRUIDA. NO TRATE DE DESARMAR SU ARMA. ES DIFÍCIL DE VOLVER A ENSAMBLARLA Y UN ENSAMBLAJE INCORRECTO PUEDE CAUSAR CONDICIONES PELIGROSAS.

REPARACIÓN DE RIFLES DE AIRE DAISY®

ARMAS BAJO GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Por un año de la fecha de compra, Daisy reparará o reemplazará y regresará el arma, sin costo alguno, si hay defectos en el material o la fabricación. Servicio es disponible regresando el arma a Daisy Outdoor Products (vea la nota importante siguiente). Fije a su arma su nombre, dirección de calle y número telefónico, descripción del problema y comprobante de fecha de compra (recibo de compra). Empaquete y envíe con transporte pre pagado a Daisy Outdoor Products. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

IMPORTANTE: Usted puede regresar su pistola fuera de servicio a Daisy para reparación por United Parcel Service (UPS). Asegúrese de quitar toda la munición y el cilindro de CO_2 antes de regresar la pistola a Daisy. Necesita incluir su dirección de calle para que Daisy le pueda enviar su arma directamente a usted por entrega de UPS.

ARMAS FUERA DE GARANTÍA

Si su Rifle de Aire Daisy necesita ser reparado, por favor llame al 1-800-713-2479 para los cargos de reparación. Daisy reparará su arma o la reemplazará con un arma reacondicionada del mismo modelo, si hay disponibles; de otra manera, con un modelo de calidad equivalente.

Daisy Outdoor Products
Service Department
308 West Stribling Drive
Rogers, AR 72756 U.S.A.

Modelo 74 – ESPECIFICACIONES

ACCIÓN	Semiautomática CO_2 repetidor de Perdigones
CALIBRE	.177 Calibre (4.5 mm) Perdigones
CAPACIDAD	Cargador integrado de municiones de 15 tiros Reservorio de tiro 200 de perdigones
DISTANCIA MÁXIMA DE DISPARO*:	211 yardas (193 metros)
VELOCIDAD DE LA BOCA	350 pps (170 mps)
CAÑÓN	Interior de acero liso
SEGURIDAD	Seguro pasador del gatillo (tipo perno transversal)
MIRAS	Punto de Mira Hoja y Rampa; alza ajustable
PESO	1.98 libras (0.90 kg)
LONGITUD TOTAL	35.5 pulgadas (95.8 cm)

*Con la boca apuntando hacia arriba a un ángulo máximo

Introducción para Tiro con Armas de Aire Daisy®

UN MENSAJE A LOS PADRES

Aunque no es un arma de fuego, un rifle de aire Daisy es un arma y no un juguete. Usada y cuidada apropiadamente, su arma le brindara muchas horas de tiro recreacional seguro y sin problemas. Si es usado incorrectamente, puede ser peligrosa. Por lo tanto, le recomendamos que solo sea utilizada bajo supervisión de un adulto y nunca por un joven menor de los diez años de edad. Incluido en este manual están las 10 Reglas para el Tiro Seguro. Lo alentamos a leerlas, practicarlas y repasarlas frecuentemente con su hijo.

Como el dueño orgulloso de una nueva arma de Daisy, su hijo se ha convertido en una parte de la tradición Americana de más de 100 años. Mecánicamente, una nueva Daisy está respaldada por más de cien años de conocimientos de ingeniería y experiencia en la fabricación de productos de calidad.

El manejo seguro depende de una capacitación apropiada de seguridad y de engendrarle a su hijo o hija la actitud correcta hacia ser propietario de un arma. Para ayudarlo, hemos diseñado este libreto para cubrir los puntos básicos que todos necesitan entender antes de disparar un arma. Tómese el tiempo de estudiarlo completamente con su hijo. Una comprensión apropiada de estos puntos básicos realmente aumentará la diversión de su joven del deporte recreacional de tiroteo con rifle de aire que puede disfrutar toda su vida, y al mismo tiempo le da la satisfacción de saber que si hijo/a está completamente preparado para manejar su rifle de aire.

Le recomendamos fuertemente que se inscriba usted y a ellos en un curso formal de Instrucción de Tiroteo. Hay un número de organizaciones de jóvenes y cívicas las cuales ofrecen un curso completo de 10 lecciones basado en las normas desarrolladas por entrenadores expertos de Daisy, y están listados en la sección de"Aprenda a Disparar Seguramente" en la página 33 de este libreto. Un llamado rápido a ellos les dirá cuando empezará el siguiente curso en su área. Si desea más información detallada, escriba a: Special Market Programs, Daisy, P.O. Box 220, Rogers, Arkansas 72757.

COMENZANDO

Primero, usted debe saber que su arma Daisy no es juguete. Es un arma. Si la usa cuidadosamente, le brindara muchos años de diversión. Pero, si no tiene cuidado, puede ser peligros. Segundo, lea este libreto. Junto con el Manual de Operaciones, le dice cómo manejar su nueva arma de perdigones apropiadamente y cómo sacarle mucha diversión. Léalo cuidadosamente con su padre y asegúrese de que lo entienda. Luego, ponga lo que ha aprendido en práctica. Y recuerde, es su responsabilidad como el dueño del arma de asegurarse de que cualquier persona usando el arma sepa las reglas para el manejo apropiado del arma. EL MANEJO APROPIADO DEL ARMA ES LA CLAVE PARA EL TIRO DIVERTIDO. Si entiende que "MANEJO" de su arma quiere decir cada vez que la toca y si siempre se acuerda de manejar el arma como si estuviera cargada está en camino al buen manejo del arma. La mayoría de los accidentes con armas de aire en este país ocurren por 1) el manejo sin cuidado y erróneo del arma, 2) creer que el arma esta descargada y no lo esta, o 3) tirar a blancos incorrectos. Todas estas tres causas pueden ser evitadas si el tirador maneja el arma apropiadamente.

Por años hemos utilizado las 10 Reglas para el Tiro Seguro. Lea, recuerde, practique y repase estas reglas sencillas. Estas reglas le darán muchas horas de tiro recreacional divertido y seguro.

10 REGLAS PARA EL TIRO SEGURO

1. Siempre mantenga la boca apuntada en una dirección segura.
2. Trate cualquier arma como si estuviera cargada.
3. Solamente cargue o amartille un arma cuando esté listo para disparar
4. Revise su blanco y mas allá de su blanco.
5. Cualquiera que esté disparando o alguien observando al tirador necesita usar lentes de disparo.
6. Nunca trepe o brinque con un arma cargada.
7. Evite el tiro de rebote.
8. Mantenga la boca libre de impedimentos.
9. Las armas que no estén en uso necesitan ser descargadas.
10. Respete la propiedad de otras personas.

También es muy importante que recuerde que cada vez que reciba un arma de otra persona o saque un arma de su lugar de almacenamiento, necesita asegurarse de que esté descargada y no amartillada apuntándola en una dirección segura y jalando el gatillo.

PRECAUCIÓN: Aun si ha disparado un rifle de aire una o más veces y no salió un perdigón, esto no quiere decir que está libre de perdigones. Continúe tratando el arma como si estuviera cargada.

Nunca vea dentro de la boca de su arma. No puede saber viendo si su arma está cargada o no, así que siempre trátela como si lo estuviese. Los hábitos que forma ahora en el manejo de su nueva Daisy les serán de ayuda en el maneja de cualquier arma.

LA DAISY AFUERA

Su arma Daisy no fue diseñada para ir a cazar, pero todavía puede divertirse con ella afuera. Es fácil hacer un blanco afuera.

De hecho, el tiro afuera es una buena manera para que una persona joven y sus padres se diviertan y tengan competencias familiares juntos.

Cuando lleve su arma Daisy afuera, recuerde las siguientes cosas:

• No tire a blancos con superficies duras, como piedras o arboles. Sus perdigones pueden rebotar. Nunca tire a la superficie del agua por la misma razón.
• Siempre sepa en donde están las otras personas antes de disparar. Asegúrese que no estén cerca del blanco.
• Siempre mantenga la boca apuntada en una dirección segura por si se tropieza o se cae entonces puede controlar la dirección de la boca.
• Mantenga su rifle de aire Daisy descargado cuando no lo utilice.
• Adentro o afuera, cualquiera que esté disparando necesita usar lentes de tiro. (Pueden ser comprados en la mayoría de tiendas que venden productos deportivos.)

LA DAISY ADENTRO

El rifle de aire Daisy es seguro para tiro adentro siempre y cuando siga las reglas de seguridad apropiadas. No hay muchas, pero son importantes. Primero, tiene que tener por lo menos 5 metros (16.4 pies) de espacio de la línea de tiro al blanco. Todas las Líneas de Armas Daisy para Jóvenes están diseñadas con velocidad controlada de menos de 350 pies por segundo y son más efectivas para tiro al blanco a 5 metros. (¡Necesitan el mismo nivel de destreza para disparar su Daisy a distancia de 5 metros como para disparar una .22 en un campo de 50 pies!). Segundo, necesitan un blanco seguro (Ver la sección "BLANCO SEGURO") colocado para que no haya puertas de entrada en frente o a los lados de la línea de fuego o atrás de los blancos. Si esto no es posible, entonces las puertas en el área necesitan ser bloqueadas. Tercero, necesita tener una lona o una manta detrás del blanco separada de la pared y que llegue hasta el suelo. Esto puede prevenir un tiro de rebote si es que falla tirarle al cazabalines. Finalmente, su blanco necesita estar bien iluminado.

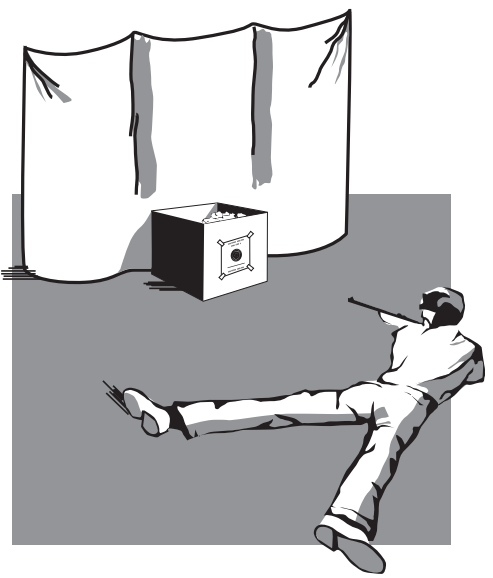

Recuerde mantener su arma Daisy descargada hasta que el blanco esté en su lugar y esté listo para disparar. Nunca apunte en cualquier dirección que no sea hacia el blanco. Si sigue estas reglas y los combina con los otros consejos en el manejo apropiado del arma en este libreto, usted puede disfrutar de tiro adentro seguro.

ARMA DAISY DE PERDIGONES NO ES PARA CACERÍA

Es un arma para tiro al blanco. Pero le enseña las destrezas y los hábitos de manejo que necesita para la cacería. O, tal vez quiere preparase para competencias de tiro al blanco. Muchos adultos dueños de armas hacen esto.

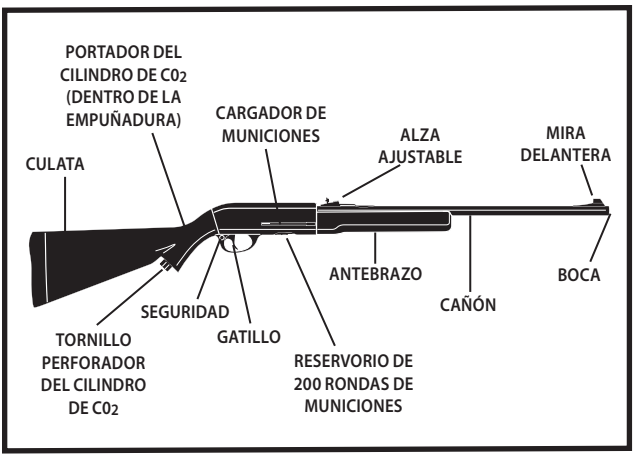

CONOZCA SU ARMA DE LA CANTONERA A LA BOCA

¿Sabes lo que es un gatillo? ¿El antebrazo? Checa tu conocimiento con este dibujo.

COMO SER UN TIRADOR EXPERTO.

Si se aprende las técnicas y las practica frecuentemente, usted puede ser un tirador experto. La puntería de puede brindar mucha alegría por el resto de su vida. Los consejos que aprenda en este libreto serán un buen comienzo. Pero aprenderá más rápidamente si recibe ayuda de un adulto con experiencia en el tiro.

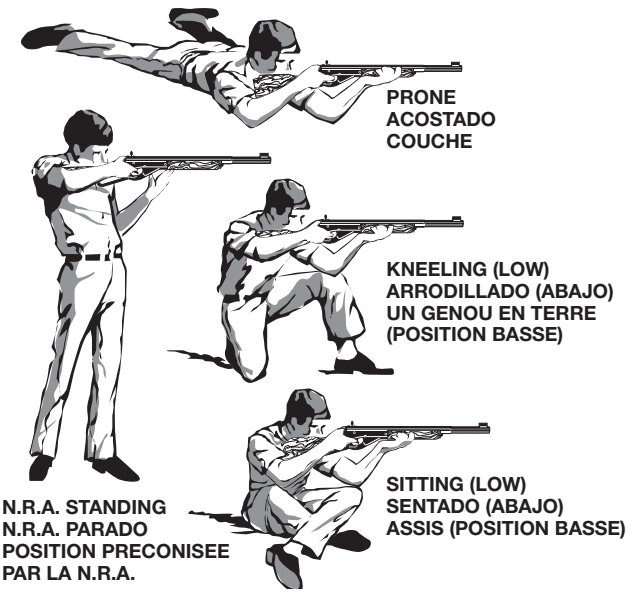

POSICIONES

Hay cuatro posiciones básicas para disparar el rifle y dos variaciones de cada una. Apréndalas todas para que pueda estar preparado para cualquier condición de tiro. Las posiciones son acostado, sentado, arrodillado y parado. Vea medio a la derecha antes de entra en cualquier posición. Luego:

ACOSTADO- Acuéstese a un ángulo de aproximadamente de 5 a 15 grados de la línea de fuego. La pierna izquierda necesita estar totalmente relajada. La pierna derecha debe estar a un ángulo de la columna y puede estar doblada o derecha.

ARRODILLADO- Voltee medio a la derecha y baje sobre su rodilla derecha. En la posición baja, el pie izquierdo necesita estar extendido lo más adelante cómodamente posible, mientras que la pierna derecha esta plana sobre el suelo con el tirador sentado en el lado de su pie. En la posición alta, el tirador se sienta sobre su tobillo derecho.

SENTADO- En la posición baja, cruce sus piernas en frente de usted con la parte exterior de cada pie descansando en el suelo y apoyando las rodillas. Los codos deben estar puestos cerca de las rodillas, formando un triangulo para apoyar el rifle, las piernas no están cruzadas en la posición

alta. Los pies están bien separados, con los tobillos apoyados y el cuerpo inclinado hacia delante para que los codos puedan ser apoyados por las rodillas.

PARADO- En la posición parada de la Armada, de media vuelta hacia la derecha con los pies separados como un pie. Párese relajadamente, no rígido. El codo derecho necesita estar más o menos a la misma altura del hombro. Su brazo izquierdo no toca su cuerpo. En la posición parada de la N.R.A. usted puede descansar la parte superior de su brazo contra su brazo en su cadera.

AHORA PONGA SU RIFLE DE PERDIGONES EN LA POSICIÓN CORRECTA.

Estas reglas sencillas le ayudaran a agarrar su arma correctamente. (Estas instrucciones son para personas derechas – para los zurdos invierta las posiciones.)

1. Agarre la parte pequeña de la culata con su mano derecha.

2. Permite que el antebrazo descanse en la palma de su mano izquierda (o con el pulgar y el índice si está utilizando la posición parada de la N.R.A.)

3. Coloque su codo izquierdo lo mas cercanamente directamente debajo de arma como pueda.

4. Coloque su cachete lo más delante posible en la culata sin forzarse y presione levemente contra la culata.

5. Asegúrese de que su Daisy todavía apunte fácilmente al centro del blanco. Para asegurarse, cierre sus ojos y señale a donde piense que esta el blanco. Si, cuando abre sus ojos, el arma está apuntando en otra dirección del blanco, mueva su cuerpo para corregir. Repita hasta que esté centrado naturalmente.

6. Prepárese para apretar el gatillo con la parte superior de su dedo índice. ¡Pero todavía no dispare!

PUNTERÍA (ALINEACIÓN)

Una Daisy disparara a donde la apunte. El truco es de mantener la alineación correcta. Para hacer esto, piense en una paleta. ¡Luego haga la punta de mira el palillo de la paleta y el blanco el dulce! Mantenga la parte de arriba del palillo de la paleta a nivel con la parte superior del alza y centrado en la muesca en forma de V.

Intente alinear. Luego revise lo que ve contra los dibujos anteriores. Para ser un buen tirador consistente, use el dibujo correcto cada vez que dispare el arma, y recuerde - alinee o apunte el arma solamente en una dirección segura.

Blade Front Sight / La hoja la Vista Anterior / La Vue de Devant de lame

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

Fiber Optic Front Sight
La fibra la Vista Anterior Optica / Fibre la Vue de Devant Optique

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

RESPIRACIÓN

El respirar en el momento inadecuado puede causar que su cuerpo se mueva y su puntería se pierda. Así que respire apropiadamente. Aquí está como:

(a) Tome una respiración profunda.
(b) Deje salir la mitad. Apunte.
(c) Aguante el resto hasta que haya disparado.
¡Pero todavía no dispare!

DISPARO

Esto consiste de dos pasos: Puntería y Jalar. Ponga sus miras alineadas y mire cuidadosamente. Cuando la punta de la mira llega a la parte inferior del blanco, gradualmente jale el gatillo. Nunca jale rápidamente del gatillo. El movimiento repentino arruinará su puntería. Jalar el gatillo necesita práctica. Pero continúe intentando. Lo aprenderá muy bien. Ahora está listo para disparar.

¡Pero espérese un momento!

¿A que le está disparando? ¿A donde está disparando? Recuerde las 10 reglas de Tiro Seguro - Esté seguro de su blanco antes de disparar. Nunca cargue un arma amartillada. Amartíllela solamente cuando esté listo para disparar. Aun con la seguridad del gatillo en "PUESTO", su arma está totalmente cargada y necesita ser manejada con cuidado.

APUNTANDO SU ARMA

El primer paso en la alineación apropiada de la puntería es el determinar el agrupamiento de disparo de su nueva Daisy. Para hacer esto, posicione un descanso, tal como una tabla o un banco, 5 metros de su blanco. Coloque su rifle en el descanso y apunte al mismo punto en el blanco cada vez, dispare tres tiros. No intente hacer ajustes durante sus tres tiros. Ahora solamente está interesado en que tan bien se agrupan sus tiros. Una vez que haya determinado la habilidad de agrupamiento de usted y su rifle, ahora puede ajustar sus miras para poner su agrupamiento sobre el blanco. NOTA: Puede ser necesario que cada persona que dispare su rifle de aire Daisy necesite ajustar sus miras para su propio patrón de mira.

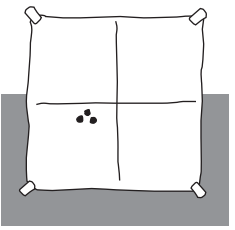

COMO HACER UN BLANCO INTERIOR-EXTERIOR

Una caja de cartón de 16 pulgadas o mas de profundidad, y con por lo menos un cuadro de dos pies de superficie de frente, puede ser utilizada para la base de su blanco. Centre 3 pulgadas de revistas fuertemente sujetadas (no sustituya periódicos) en la parte adentro de la pared posterior del lado opuesto del blanco y luego llene completamente la caja con bolas de periódico fuertemente apretadas para prevenir tiro de rebote. Una vez que el cazabalines esté listo, pegue el blanco a la parte de enfrente de la caja. No utilice sujetadores de metal - los perdigones pueden rebotar. Al usar el cazabalines, este necesita ser revisado cercanamente y necesita ser cambiado cuando los perdigones o los balines han penetrado a la mitad del grosor de las revistas.

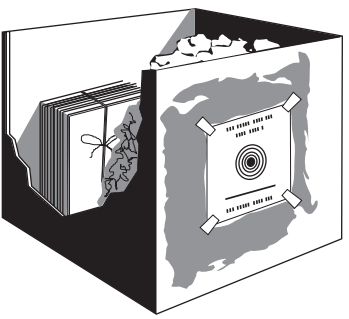

⚠ PRECAUCIÓN: Ya sea que compre un cazabalines o haga el suyo, es importante recordar que se desgastan con uso continuo. Dado a esto, siempre debe colocar su cazabalines en donde estará seguro si es que falla, y revíselo cuidadosamente antes y después de cada uso. Un rebote o tiro de rebote es una indicación de que el cazabalines tiene faltas y necesita dejar de utilizarlo inmediatamente.

JUEGOS DE TIRO

Una vez que haya dominado los puntos básicos, puede tratar de jugar algunos de estos juegos:

1. GATO – Dos tiradores toman turno de un disparo y marcan cada tiro. Se juega como el ga-to normal.

2. FALLA Y PIERDES – Coloque diez blancos. Dispare hasta que falle. El tirador con más tiros gana.

3. MARCA Y HACIA ATRÁS – Cada tirador toma un paso hacia atrás cada vez que le pega al blanco. El que llegue más atrás gana.

IMPORTANTE: ¡Asegúrese de usar un cazabalines seguro detrás de toso sus blancos!

APRENDA A DISPARAR CON SEGURIDAD

Daisy Outdoor Products tiene grandes antecedentes de enseñar a jóvenes y usuarios primerizos a disparar con seguridad. Para poder implementar eficazmente nuestros programas de educación de tiro a nivel nacional, Daisy está asociada con las siguientes organizaciones que enseñan seguridad de tiro y ofrecen materiales de seguridad e información adicional. Le alentamos ponerse en contacto con Daisy al 1-800-713-2479.

NOTAS

10 RÈGLES DE SÉCURITÉ DE TIR

⚠ AVERTISSEMENT: le non-respect de ces règles peut entraîner des blessures graves ou la mort.

1

Toujours pointer la bouche du canon dans une direction qui ne présente aucun danger.

Selon la situation, il existe plusieurs « manières de porter » sûres. NE JAMAIS LAISSER LA BOUCHE DU CANON POINTÉE VERS UNE PERSONNE.

2

Traiter chaque fusil/pistolet comme s'il était chargé.

Vous ne pouvez jamais être totalement sûr d'être la dernière personne à avoir manipulé l'arme. Ne jamais croire si qui que ce soit vous dit qu'une arme est chargée ou déchargée. Toujours vérifier si une arme est chargée lorsqu'elle vient du rangement ou que vous la recevez des mains d'une autre personne. Même si vous avez appuyé plusieurs fois sur la gâchette du fusil à air comprimé et qu'aucune bille ou balle n'a été expulsée, cela ne signifie pas que l'arme ne contient pas de munitions. Les munitions d'une arme à air comprimé peuvent ne pas sortir pour une raison ou une autre. Traiter toujours l'arme comme si elle est chargée et prête à tirer. TRAITER TOUJOURS L'ARME COMME SI ELLE EST CHARGÉE ET PRÊTE À TIRER MÊME SI VOUS SAVEZ QUE CE N'EST PAS LE CAS.

3

Ne charger ou armer un fusil/pistolet que lorsque vous voulez tirer.

Une arme chargée n'a pas sa place dans votre maison ou dans tout autre lieu public.

4

Vérifier votre cible et au-delà de votre cible.

Avant de tirer, assurez-vous qu'il n'y a personne aux environs de la cible. Regardez derrière et au-delà de votre cible pour être certain que vous avez un pare-balles sûr et qu'aucune personne ou aucun bien n'est menacé.

5

Toute personne qui effectue un tir ou qui est près du tireur doit mettre des lunettes de protection de tir.

En outre, toute personne présente sur le lieu doit rester derrière le tireur.

6

Ne jamais grimper ou sauter avec un fusil.

Si vous trébuchez ou tombez, vous ne pourrez pas contrôler la direction de la bouche du canon. Vous devriez poser l'arme en toute sécurité ou la remettre à un compagnon pendant que vous grimpez ou sautez par-dessus quelque chose.

7

Éviter les ricochets.

Ne jamais tirer sur une surface plane dure ou sur une surface d'eau. Les munitions peuvent ricocher sur l'eau comme une pierre.

8

Maintenir la bouche du canon éloignée de tout autre objet.

Ne jamais laisser quoi que ce soit obstruer la bouche du canon de l'arme. Ne pas laisser la bouche du canon de l'arme toucher le sol.

9

Les armes non utilisées doivent toujours être déchargées.

Garder les armes déchargées lorsqu'elles ne sont pas utilisées est important pour votre sécurité et celle des autres. Lorsque vous avez fini de tirer, mettez la sûreté de la gâchette en position « on » et déchargez le pistolet. Ranger les fusils/pistolets de sorte qu'ils soient inaccessibles aux tireurs non qualifiés et rangez les munitions séparément du fusil/pistolet.

10

Respecter les propriétés d'autrui.

Que vous pratiquiez le tir sur cible ou que soyez à la chasse comme invité sur des terres qui ne vous appartiennent pas, veillez à laisser les lieux dans l'état exact où vous les avez trouvés.

Visitez www.daisy.com et lisez les règles de sécurité de tir. Répondez aux questions et obtenez votre certificat « prendre la sécurité pour cible».

Manuel d'utilisation

Daisy®

Modèle 74

Fusil à Air Comprimé Semi-Automatique au C02 à BB

ARRET NE RENVOYEZ PAS ARRET

cette arme à air comprimé chez le détaillant qui vous l'a vendue. Si vous n'êtes pas satisfait par la qualité ou la performance de ce fusil à air comprimé, veuillez appeler le Service Client ou le renvoyer à :

Daisy Outdoor Products
308 Stribling Drive
Rogers, AR 72756
À l'attention de : Service Departement

Veuillez remplir le formulaire se trouvant sur la face interne de la couverture arrière et le retourner avec une copie de votre facture d'achat datée (utilisée uniquement comme preuve d'achat) avec votre arme à air comprimé.
Tous les fusils à air comprimé Daisy, PowerLine, Winchester et Avanti sont couverts par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Les viseurs sont couverts par une garantie de 90 jours. Lire le manuel d'utilisation pour obtenir les informations spécifiques sur la garantie.
Daisy ne peut offrir des remboursements que sur les articles achetés directement auprès du Service Client de Daisy ou sur notre site Web. Si vous avez acheté cet article dans un magasin de détail, nous nous ferons le plaisir de le réparer ou le remplacer conformément à notre politique de garantie.
Veuillez appeler le Service Client de Daisy au 1-800-713-2479 si vous avez des questions.

LIRE VOTRE MANUEL D'UTILISATION ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER.

⚠ AVERTISSEMENT: CECI N'EST PAS UN JOUET. NÉCESSITE LA SURVEILLANCE PAR UN ADULTE. L'UTILISATION INAPPROPRIÉE OU IMPRUDENTE PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, EN PARTICULIER AUX YEUX. PEUT ÊTRE DANGEREUX JUSQU'À 211 YARDS (193 MÈTRES).
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER. L ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT RESPECTER TOUTES LES LOIS RÉGISSANT L'UTILISATION ET LA POSSESSION DES ARMES À AIR COMPRIMÉ. L'UTILISATION DES ARMES À AIR COMPRIMÉ EST RECOMMANDÉE POUR DES PERSONNES ÂGÉES DE 10 ANS OU PLUS, UNIQUEMENT SOUS LA SUPERVISION D UN ADULTE.

CONFORMÉMENT AUX LOIS DE LA CALIFORNIE

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS BRANDIR OU MONTRERCETTE ARME À AIR COMPRIMÉ EN PUBLIC - CELA PEUT CRÉER LA CONFUSION DANS LA POPULATION ET CONSTITUER UN CRIME. LA POLICE OU D'AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER QU'IL S AGIT D UNE ARME À FEU. NE PAS EN CHANGER LA COLORATION ET LES MARQUES POUR LA FAIRE RESSEMBLER DAVANTAGE À UNE ARME À FEU. CET ACTE EST DANGEREUX ET PEUT CONSTITUER UN CRIME.

⚠ AVERTISSEMENT: MÊME SI VOUS AVEZ APPUYÉ PLUSIEURS FOIS SUR LA GÂCHETTE DU FUSIL À AIR COMPRIMÉ ET QU AUCUNE BILLE N A ÉTÉ EXPULSÉE, CELA NE SIGNIFIE PAS QUE L ARME NE CONTIENT PAS DE BILLES. N ARRÊTEZ PAS DE TRAITER L ARME COMME SI ELLE EST CHARGÉE.

⚠ AVERTISSEMENT: CECI N'EST PAS UN JOUET. NÉCESSITE LA SURVEILLANCE PAR UN ADULTE. L'UTILISATION INAPPROPRIÉE OU IMPRUDENTE PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, EN PARTICULIER AUX YEUX. PEUT ÊTRE DANGEREUX JUSQU'À 211 YARDS (193 MÈTRES). LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT RESPECTER TOUTES LES LOIS RÉGISSANT L'UTILISATION ET LA POSSESSION DES ARMES À AIR COMPRIMÉ. L'UTILISATION DES ARMES À AIR COMPRIMÉ EST RECOMMANDÉE POUR DES PERSONNES ÂGÉES DE 10 ANS OU PLUS, UNIQUEMENT SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

SELON LES LOIS DES LA CALIFORNIE

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS BRANDIR OU MONTRER CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ EN PUBLIC - CELA PEUT CRÉER LA CONFUSION DANS LA POPULATION ET CONSTITUER UN CRIME. LA POLICE OU D'AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER
QU'IL S'AGIT D'UNE ARME À FEU. NE PAS EN CHANGER LA COLORATION ET
ET LES MARQUES POUR LA FAIRE RESSEMBLER DAVANTAGE À UNE ARME À FEU. CET ACTE EST DANGEREUX ET PEUT CONSTITUER UN CRIME.

⚠ Ce symbole d'alerte de sécurité indique les messages de sécurité importants dans ce manuel. Quand vous voyez ce symbole, soyez attentif à la possibilité de blessures et lisez attentivement le message qui suit.

Les règles de maniement en toute sécurité des armes repris dans la section « Introduction au tir avec une carabine à air comprimé » de ce manuel (qui commence à la page 43) est un guide important pour le soin et le maniement en toute sécurité de tout type de fusil/pistolet. **LISEZ CETTE SECTION.** Il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire de cette arme, de vous assurer que toute personne qui l'utilise soit instruite aux pratiques de maniement en toute sécurité.
En tant que l'heureux propriétaire d'une arme à air comprimé Daisy, vous êtes entré dans une tradition américaine qui remonte à l'époque où votre grand-père était un petit garçon. Votre nouvelle arme Daisy est le résultat d'une expérience de plus de 100 ans que Daisy a dans la fabrication de produits de qualité.

Quoique votre nouvelle Daisy ne soit pas une arme à feu, elle est quand même une arme et doit être traitée avec soin et respect. Rappelez-vous toujours de ceci: le tireur est le tout premier et le plus important aspect de sécurité de tout pistolet/fusil. Toutes les sûretés sont des dispositifs mécaniques et le tireur est la seule partie du système qui peut rendre un pistolet/fusil sûr - ou dangereux. NEVOUS FIEZ PAS QU'AUX DISPOSITIFS DE SÛRETÉ MÉCANIQUES.
Anticipez, pensez à l'avance et évitez les situations qui pourraient provoquer des accidents.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON ENTIÈRETÉ AVANT D'ESSAYER LE TIR AVEC CETTE ARME. Les armes diffèrent dans leurs fonctionnements et vous ne serez prêt à tirer avec une d'entre elles qu'après vous en être familiarisé au préalable. Lire le mode d'emploi et **SANS CHARGER DE MUNITION**, pratiquer à plusieurs reprises les étapes de maniement avec votre arme (simulation de tir à vide avec l'arme sur une cible sécurisée) pour que vous soyez en mesure de manier le modèle 74, par la suite, correctement et en toute sécurité.

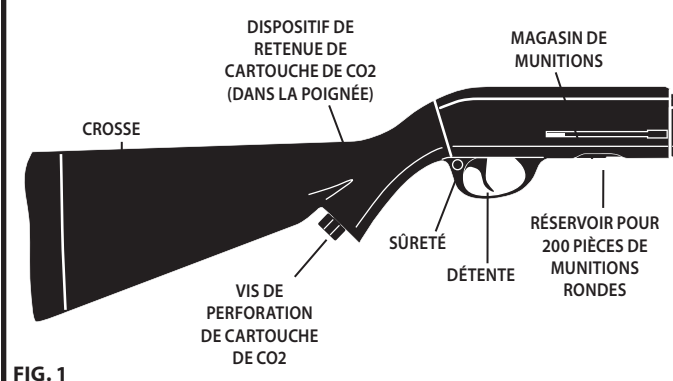
DISPOSITIF DE RETENUE DE CARTOUCHE DE CO2 (DANS LA POIGNÉE)
MAGASIN DE MUNITIONS
CROSSE
SÛRETÉ
DÉTENTE
RÉSERVOIR POUR 200 PIÈCES DE MUNITIONS RONDES
VIS DE PERFORATION DE CARTOUCHE DE CO2

FIG. 1

AVANT LE MANIEMENT

Enclencher LA SÛRETÉ (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (voir étape 1 du maniement).

ÉTAPES DE MANIEMENT:

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction qui ne présente aucun danger. Ne jamais pointer l'arme vers une personne. Il faut toujours présumer que et traiter l'arme comme si elle est chargée et prête à tirer. Le tir avec l'arme sera possible jusqu'à ce que le magasin de billes incorporé soit vide ou que la cartouche de CO_2 nécessite d'être remplacée. Une fois que le magasin de billes incorporé est vide, les étapes 1,3,4,5,6, et 7 doivent être suivies. Si la cartouche de CO_2 se vide, alors toutes les 7 étapes doivent être suivies. (Environs 100 coups sont possibles par cartouche de CO_2).

Étape 1. Enclencher la sûreté (« ON ») 'couleur rouge non visible.
Étape 2. Insérer une cartouche de CO_2
Étape 3. Remplir le réservoir de billes avec 200 billes au maximum
Étape 4. Remplir le magasin incorporé avec 15 billes au maximum.
Étape 5. Viser une cible sécurisée.
Étape 6. Retirer la sûreté (« OFF ») - couleur rouge apparaît.
Étape 7. Tirer.
Étape 8. Enclencher la sûreté (« ON ») - couleur rouge non visible.

NE JAMAIS RANGER UNE ARME CHARGÉE

À la fin d'une séance de tir, par mesure de précaution, toujours enclencher la sûreté «ON» - de la sécurité - ROUGE NON VISIBLE, retirer la cartouche de CO_2 et retirer les billes du réservoir de billes et le magasin intégré. Ranger dans un lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.

MANIEMENT

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction qui ne présente aucun danger. Ne jamais pointer l'arme vers une personne. Il faut toujours présumer que et traiter l'arme comme si elle est chargée et prête à tirer.

ÉTAPE 1. ENCLENCHER LA SÛRETÉ « ON » - POSITIONNER LA SÛRETÉ DE SORTE QUE LA COULEUR ROUGE NE SOIT PAS VISIBLE.

Appuyer sur le bouton de sûreté pour le pousser à droite vers la position « sûreté » ("SAFE") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (Fig. 2A). Dans cette position, il est impossible d'appuyer sur la gâchette pour tirer avec l'arme.

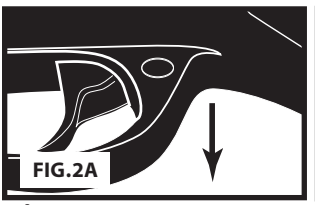
FIG.2A

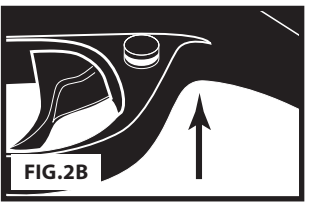
FIG.2B

ATTENTION: Même quand la sûreté est enclenchée ("ON"), vous devez continuer à manipuler l'arme avec prudence. Ne pas pointer l'arme vers une chose sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer.

REMARQUE : La sûreté est manuelle, elle n'est pas automatique. Elle accomplira son rôle après que vous ayez accompli le vôtre. Tout en gardant le doigt (index) loin de la zone de la gâchette, déplacer la sûreté vers la position « SÛRETÉ » ("SAFE") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (Fig. 2A).

SOUVENEZ-VOUS, LE BON MANIEMENT D'UNE ARME EST LA MEILLEURE SÉCURITÉ.

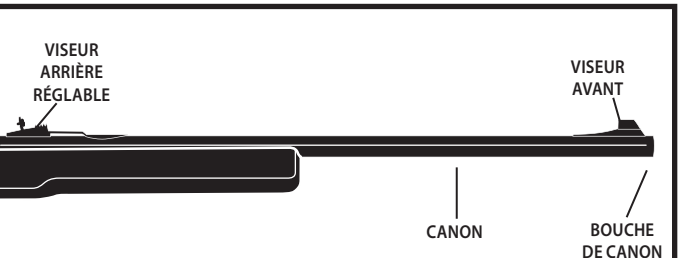

ÉTAPE 2. INSÉRER UNE CARTOUCHE DE CO_2

FIG. 3

A. Enclencher la sûreté (« ON ») - couleur rouge COULEUR ROUGE NON VISIBLE. 2A).

B. Retirer le couvercle gauche de la poignée en soulevant sa languette (Fig. 3).

C. Tourner la vis de perforation dans le sens antihorlogique jusqu'à ce qu'il y ait assez de place pour insérer une cartouche de CO_2.

FIG. 4

D. Insérer la grosse extrémité de la cartouche de CO_2 dans la partie inférieure de la poignée. Tenir l'arme en position inversée avec la poignée vers le haut et le canon pointée loin de vous tel que indiqué (Fig. 4).

FIG. 5

E. Positionner la petite extrémité de la cartouche de CO_2 à l'intérieur du dispositif de retenue de sorte que la cartouche de CO_2 touche la tige de perforation (Fig. 5).

FIG. 6

F. Tout en maintenant le fusil dans une position inversée, remettre en place le couvercle gauche de la poignée, pointer la bouche du canon dans qui ne présente pas de danger et tourner la vis dans le sens horlogique pour perforer la cartouche de CO_2. (Fig. 6) Continuer à tourner la vis RAPIDEMENT jusqu'à ce que les doigts sentent une résistance. **REMARQUE :** Une petite fuite de gaz (CO_2) peut se produire avant que la vis de ponction soit serrée.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que la bouche du canon est pointée dans une direction qui ne présente pas de danger lors de la perforation de la cartouche de CO_2. Au cas où des fuites se produiraient temporairement sur un joint pendant la perforation d'une cartouche de CO_2, le CO_2 peut s'échapper par le canon. Si des munitions sont coincées dans le canon à cause d'un tir précédant, cela peut entraîner le tir d'un projectile.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Utiliser uniquement des cartouches de CO_2 de 12 grammes. Essayer d'utiliser d'autres types de cartouche de gaz peut être extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves. Des gaz autres gaz que le CO_2 peuvent entraîner l'explosion ou la rupture de l'arme.

ÉTAPE 3. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE BILLES AVEC 200 BILLES AU MAXIMUM

A. Pointez toujours l'arme vers une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que la sûreté de l'arme est enclenchée ("ON") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (voir Étape 1 du maniement.)

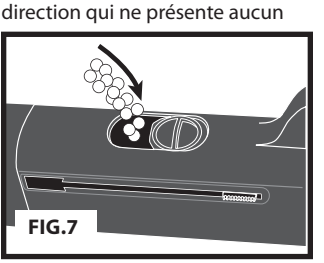
FIG.7

B. Retourner l'arme pour avoir accès à la porte de chargement des billes située sur la partie inférieure de l'arme, juste devant le pontet. (Voir fig. 7)

C. Ouvrir la porte de chargement en la faisant glisser vers l'arrière, vers le pontet.

D. Remplir le magasin avec une nouvelle charge de 200 billes au maximum ensuite faire glisser la porte pour la fermer.

⚠ **ATTENTION:** Utiliser uniquement les billes Daisy® Precision Max™ ou d'autres billes de qualité similaire portant une étiquette les décrivant comme telles. Ne pas utiliser la grenaille de plomb, des grains de plomb, des fléchettes, des billes de roulements ou autres objets étrangers, car ils peuvent causer des blessures aux personnes ou endommager et/ou boucher l'arme.

ÉTAPE 4. REMPLIR LE MAGASIN INCORPORÉ AVEC 15 BILLES AU MAXIMUM.

A. Pointez l'arme toujours vers une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que la sûreté de l'arme est enclenchée ("ON") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE. (Voir étape 1 de maniement.)

B. Avec le fusil toujours retourné, utiliser votre pouce et votre index pour saisir les onglets suiveurs des billes du magasin de billes incorporé et tirez-le vers l'extrémité de la bouche du canon. (Fig. 8)

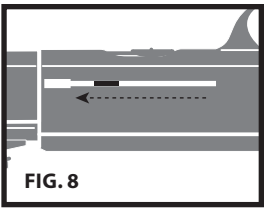
FIG. 8

C. Maintenir les onglets suiveurs de billes dans cette position avant et les pousser vers le bas dans les fentes qui les maintiendront en position. (Fig. 9)

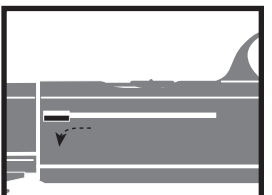
FIG. 9

D. Vérifiez que le magasin incorporé est rempli avec un maximum de 15 billes.

E. Après que le magasin incorporé ait été chargé avec un maximum de 15 billes, relâcher lentement le suiveur de billes du magasin et lui permettre de s'appuyer contre les billes. Cela permettra aux billes d'être sous tension du ressort et d'avancer correctement. (Fig.10)

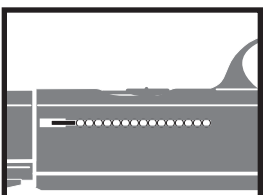
FIG. 10

⚠ **ATTENTION:** Utilisez des précautions supplémentaires dans le choix d'une cible et d'un pare-balles sûres. Des objectifs inappropriés peuvent causer des ricochets. Ne tirez jamais sur une cible magnétique en acier conçu pour la grenaille. Sélectionnez des cibles et pare-balles qui ne causeront pas de ricochet ni ne permettront aux billes de percer le pare-balle. Ne jamais tirer sur une surface plane dure ou sur une surface d'eau.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Une fois que le magasin incorporé est chargé de billes, l'arme est considéré comme chargée, alors usez d'une extrême prudence dans le maniement. Toujours pointer la bouche de canon du fusil dans une direction qui ne présente aucun danger. Ne jamais pointer l'arme vers une personne. Traiter toujours l'arme comme si elle est chargée et prête à tirer.

ÉTAPE 5. VISER UNE CIBLE SÉCURISÉE

Pour être un tireur d'élite cohérent, utilisez l'image de visée appropriée chaque fois que vous tirez avec l'arme (Fig11).

⚠ **ATTENTION:** Utilisez des précautions supplémentaires dans le choix d'une cible sûre. Des objectifs inappropriés peuvent causer des ricochets.

FIG. 11

ÉTAPE 6. RETIRER LA SÛRETÉ (« OFF ») - COULEUR ROUGE VISIBLE.

Après vous être assuré que la cible, le pare-balle et les zones avoisinantes sont sans danger, retirez la sûreté ("OFF") - ROUGE VISIBLE (Fig. 2B). Appuyer sur la gâchette maintenant fera partir le coup.

ÉTAPE 7. TIRER

Assurez-vous que le fusil est pointé vers une cible sûre. Une fois que la dernière bille a été tirée du fusil, il est encore possible d'appuyer sur la gâchette, mais seul le CO_2 sera libéré.

ÉTAPE 8 ENCLENCHER LA SÛRETÉ (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE.

Après avoir tiré, remettre la sûreté en position « ON » - rouge non visible (Fig. 2A).

LES BILLES NE SONT PAS TIRÉES

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si une bille n'est pas tirée après exécution des étapes de l'opération, ne supposez pas que l'arme est déchargée. Maintenir le fusil pointé dans une direction qui ne présente aucun danger.

EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS CI-APRÈS SI UNE BILLE N'EST PAS TIRÉE

A. Le magasin incorporé contenait-il des billes de calibre 0,177 Daisy ®

Precision Max™ ou d'autres de qualité similaires? Sinon, remplissez le magasin de billes et répéter les étapes de l'opération.

B. La sûreté était-elle en position « OFF » - ROUGE VISIBLE, lorsque la gâchette a été appuyée? Sinon, répéter les étapes de l'opération.

C. La cartouche de CO_2 était-elle installée? Sinon, mettre la sûreté en position « ON » - ROUGE NON VISIBLE et insérer une nouvelle cartouche de CO_2. Répéter les étapes de l'opération après que la nouvelle cartouche ait été installée.

D. Consulter la section sur les caractéristiques du CO_2

E. Si le fusil ne tire toujours pas, se référer à l'avertissement ci-dessous.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si une bille ne peut toujours pas être tirée après que vous ayez vérifié les 5 éléments ci-dessus, le fusil a un dysfonctionnement. Cette situation peut être dangereuse. Il se peut qu'il y ait une bille dans l'arme malgré qu'aucune n'en est sortie. Traiter toujours l'arme comme si elle est chargée. N'essayez jamais de regarder dans le canon du fusil. Enclencher la sûreté - ROUGE NON VISIBLE, retirer la cartouche de CO_2 et envoyer le fusil directement à **DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTEMENT.** Consultez la section sur LES RÉPARATIONS DES FUSILS DAISY

COMMENT DÉCHARGER

À la fin d'une séance de tir, le fusil doit être déchargé avant d'être rangé. Pointez toujours vers une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que la sûreté de l'arme est enclenchée ("ON") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (voir Étape 1 du maniement.) Clôturez votre séance en tirant jusqu'à ce que toutes les billes aient été éjectées du magasin incorporé.

⚠ **ATTENTION:** Même après que la dernière bille ait été tirée, le fusil peut continuer à tirer, même si seul le CO_2 sera éjecté. Retirer les billes du réservoir à billes et du magasin incorporé.

RETIRER LES BILLES DU RÉSERVOIR DE BILLES

A. Pointez toujours l'arme vers une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que la sûreté de l'arme est enclenchée ("ON") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (voir Étape 1 du maniement.)

B. Retourner l'arme pour avoir accès à la porte de chargement des billes située sur la partie inférieure de l'arme, juste devant le pontet. (Voir fig. 7)

C. Ouvrir la porte de chargement en la faisant glisser vers l'arrière, vers le pontet.

D. Avec le pistolet à l'endroit dans une position verticale (Fig. 12) agiter le fusil pour retirer toutes les billes du réservoir par la porte de chargement coulissante.

⚠ **ATTENTION:** Même si vous venez d'exécuter la procédure de déchargement, continuez à traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne pointez pas l'arme vers une chose sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer. Enclencher la sûreté (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE.

RETIRER LES BILLES DU MAGASIN INCORPORÉ

A. Pointez toujours l'arme vers une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que la sûreté de l'arme est enclenchée ("ON") - COULEUR ROUGE NON VISIBLE (voir Étape 1 du maniement et la Fig.) 2)

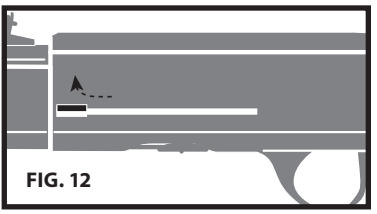

FIG. 12

B. Avec le pistolet à l'endroit dans une position verticale (Fig. 12) verrouiller le suiveur de billes en position avant en bloquant les onglets (Fig. 8) dans les fentes pour permettre aux billes de sortir en roulant du magasin et entrer dans le réservoir de billes.

C. Relâcher le suiveur de billes et observer que le suiveur soit au bout de la fente du magasin.

D. Ensuite, répétez l'étape précédente pour vider les billes du réservoir de billes.

⚠ **ATTENTION:** Même si vous venez d'exécuter la procédure de déchargement, continuez à traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne pas pointer l'arme vers une chose sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer. Enclencher la sûreté (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE.

RETRAIT DES CARTOUCHES DE CO_2

FIG.13

A. Enclencher la sûreté de l'arme (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE. (Étape 1 du maniement.)

B. Avec le canon pointé dans une direction sans danger et le couvercle gauche de la poignée toujours en place, tourner lentement la vis de perforation dans le sens antihorlogique, permettant à tout gaz restant de s'échapper. Continuer de tourner la vis jusqu'à atteindre la butée de fin de course (fig. 13).

C. Retirer le couvercle gauche de la poignée en soulevant le bas de la poignée.

D. Retirer et mettre la cartouche de CO_2 au rebut.

⚠ **ATTENTION:** Ne jamais essayer de réutiliser les cartouches de CO_2 pour quelque raison que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES DU CO_2

Il y a des occasions où une arme au CO_2 peut être soumise à des conditions anormales qui peuvent avoir des conséquences sur les performances de l'arme. Ces situations incluent le maniement et/ou rangement de l'arme à des températures qui sont considérablement plus élevées ou plus basses que la température ambiante normale extérieure de 60° à 70° F (15,5° à 21°C), ainsi que les conditions de tir rapide.

A. Des températures élevées peuvent produire des pressions dans la cartouche de CO_2 qui sont de loin supérieures à la pression normale d'utilisation. Une telle augmentation de pression peut empêcher le fusil de tirer et peut entraîner des dommages permanents sur l'arme. La température maximale de fonctionnement ou de rangement ne doit pas dépasser 105° F (40° C). Cette température peut être facilement atteinte si l'arme est laissée exposée directement au soleil, par temps ensoleillé. Par conséquent, le tireur ne doit pas exposer le fusil à des conditions de haute température ou à la lumière du soleil directe pendant une longue durée de temps.

B. Le tir rapide avec le fusil entraîne la réduction de température dans l'arme et dans le CO_2. Cela se traduira par des vitesses de projectiles plus faibles et peut même diminuer la pression du gaz au point de rendre l'arme incapable de tirer. Cette situation peut être particulièrement apparente lors de séances de tir par temps froid. Cette condition peut être évitée en laissant plus de temps entre les tirs. Cela permet à la température du gaz et à sa pression d'augmenter et de produire des vitesses normales.

C. En cas de tir rapide, il est possible que la vitesse initiale de chaque tir diminue. Cela peut compromettre la précision du tir. En outre, plus vite vous tirez avec le fusil, moins vous obtiendrez de coups par cartouche de CO_2.

D. Assurez-vous qu'une arme avec une cartouche de CO_2 dont la pression est faible ne soit pas utilisée pour tirer.

RANGEMENT

Ranger votre fusil non chargé. Enclencher la sûreté (« ON ») - COULEUR ROUGE NON VISIBLE. Retirer les cartouches de CO_2 et retirer toutes les munitions. Gardez le fusil loin des enfants et des tireurs inexpérimentés. Ranger l'arme dans un endroit séparé des munitions et des cartouches de CO_2 afin de les protéger des tireurs inexpérimentés.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Une cartouche de CO_2 contient du gaz sous pression, qu'elle ait été insérée dans un fusil ou pas. En cas d'exposition à des températures élevées (tel que dans une voiture fermée en plein soleil), elle peut exploser. Assurez-vous de stocker toutes les cartouches dans un endroit frais.

ENTRETIEN APPROPRIÉ

Avec des soins et un nettoyage périodiques, votre carabine à air comprimé Daisy offrira de nombreuses années de plaisir de tir. Comme dans le cas des armes à feu conventionnelles, les mauvais traitements, la négligence et l'exposition continue aux éléments peuvent nuire à la performance d'un fusil/pistolet à air comprimé. Apprenez à prendre soin de votre fusil à air comprimé Daisy et il vous sera bien utile.

⚠ **ATTENTION:** Ne jamais essayer de nettoyer une carabine à air comprimé Daisy avant d'enclencher la sûreté ("ON") - COULEUR

ROUGE NON VISIBLE et avant que les cartouches de CO_2 et les munitions aient été retirés.

PIÈCES EXTERNES

Toutes les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et du savon ou un détergent doux. Évitez d'utiliser des détergents puissants, des composés de nettoyants abrasifs ou des solvants qui peuvent rayer ou encore endommager les surfaces.

LUBRIFICATION

Votre carabine à air comprimé Daisy a été lubrifiée lors de la fabrication et ne devrait pas nécessiter de lubrification supplémentaire.

MODIFICATION

⚠ **ATTENTION:** Les composants de cette arme ont été conçus et fabriqués pour offrir des performances optimales. Toute modification ou altération d'un fusil peut provoquer un dysfonctionnement et rendre dangereux son utilisation. Tout changement dans la performance (tels qu'une réduction de la force de traction ou de la course de la détente), indique la possibilité d'une modification, falsification et/ou usure. Une telle arme doit être inspectée, remplacée ou réparée par le personnel qualifié. Toute arme qui est tombée doit être vérifiée par le personnel qualifié afin d'assurer que son fonctionnement n'a pas été affecté.

⚠ **AVERTISSEMENT :** UNE ARME QUI NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT PEUT ÊTRE DANGEREUSE. EN EMPÊCHER L'USAGE PAR QUI QUE CE SOIT JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE OU DÉTRUITE. NE PAS ESSAYER DE DÉMONTER L'ARME. ELLE EST DIFFICILE À REMONTER ET UN REMONTAGE INADÉQUAT PEUT CAUSER UNE SITUATION DANGEREUSE.

RÉPARATION DE FUSILS À AIR COMPRIMÉ DAISY ®

ARMES SOUS GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Pendant une période d'un an après la date d'achat, Daisy réparera ou remplacera et retournera cette arme, sans frais, si elle présente des défauts de matériaux ou de fabrication. Le service d'entretien est disponible si l'arme est retournée à Daisy Outdoor Products (se référer à la remarque « important » ci-dessous). Attacher à l'arme votre nom, adresse et numéro de téléphone, la description du problème et la preuve de la date d'achat (ticket de caisse). Emballer et envoyer en port payé à Daisy. Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi, vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

IMPORTANT: Vous pouvez retourner à Daisy, pour réparation, votre fusil qui ne fonctionne pas par United Parcel Service (UPS). S'assurer de retirer les munitions et le CO_2 avant de retourner l'arme à Daisy. Vous devez inclure votre adresse postale pour permettre à Daisy d'envoyer votre fusil directement à vous par le biais de livraison d'UPS.

ARMES HORS GARANTIE

Si votre carabine à air comprimé Daisy a besoin d'une réparation, veuillez appeler le 1-800-713-2479 pour connaître les frais de réparation. Daisy réparera l'arme ou la remplacera par une autre arme remise à neuf du même modèle, en cas de disponibilité; sinon elle sera remplacée par un modèle de valeur équivalente.

Daisy Outdoor Products
Service Département
308 Stribling Drive
Rogers, AR 72756 U.S.A.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 74

ACTION	**À répétition semi-automatique au CO_2 et à billes**
CALIBRE	**Billes de calibre 0,177 (4.5m**
CAPACITÉ EN MUNITIONS	**Magasin incorporé de 15-tirs Réservoir à billes pour 200 tirs**
DISTANCE MAXIMALE DE TIR*	**211 yards. (193m)**
VITESSE INITIALE	**350 pieds par seconde. (107m/s)**
CANON	**Acier à paroi interne lisse**
SÛRETÉ	**Poussoir manuel de blocage de gâchette**
VISEURS:	**Avant lame et incliné, arrière réglable**
POIDS	**1,98 livres (0,90 kg)**
LONGUEUR TOTALE	**33,5 pouces (95,8cm)**

*Avec la bouche du canon pointée vers le haut à un angle optimal

Introduction au tir avec le fusil à air comprimé Daisy®

MESSAGE AUX PARENTS

Quoique n'étant pas une arme à feu, une Daisy n'est pas un jouet, c'est un fusil. Utilisée et entretenue de manière appropriée, elle fournira de nombreuses heures de tir de loisir en toute sécurité et sans problème. Mal utilisée, elle peut être dangereuse. Par conséquent, nous recommandons qu'elle soit utilisée uniquement sous la supervision d'un adulte et jamais par un enfant de moins de dix ans. 10 Règles de sécurité de tir sont inclues dans ce manuel. Nous vous invitons à les lire avec votre enfant, à vous y entraîner et à les passer en revue régulièrement.

En tant que l'heureux propriétaire d'un nouveau fusil Daisy, votre enfant est entré dans une tradition américaine veille de plus de 100 ans. Du point de vue mécanique, une nouvelle Daisy bénéficie de près d'un siècle de savoir-faire technique et d'expérience dans la fabrication de produits de qualité
Le maniement en toute sécurité d'un fusil dépend de la formation à la sécurité adéquate et de l'inculcation à votre fille ou fils de l'attitude appropriée à la possession d'un fusil. Pour vous aider, nous avons conçu cette brochure afin de couvrir les informations de base que chaque jeune devrait comprendre avant de tirer avec une arme. Prenez le temps de l'étudier à fond avec votre enfant. Une bonne compréhension de ces notions de base permettra d'accroître considérablement le plaisir que vos enfants tireront de ce sport praticable à vie qu'est le tir de loisir au fusil à air comprimé et, en même temps, vous donnera la satisfaction de savoir que votre enfant est correctement préparé à gérer une arme à air comprimé.

Nous recommandons vivement un cours formel de formation au tir pour votre enfant. Il existe plusieurs organisations des jeunes et civiques qui offrent un cours complet en 10 leçons basé sur les directives élaborées par les experts de la formation de Daisy, et elles sont énumérées dans la section « Apprendre à tirer en toute sécurité » à la page 47 de ce manuel. Une vérification rapide auprès de ces organisations vous permettra de savoir quand le prochain cours sera organisé dans votre région. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, écrivez à : Special Market Programs, Daisy, P.O. Box 220, Rogers, Arkansas 72757.

PREMIÈRE UTILISATION

Premièrement, vous devez savoir que votre Daisy n'est pas un jouet. C'est une arme. Si vous l'utilisez avec précaution, elle vous fournira plusieurs années de plaisir. Mais, elle peut être dangereuse si vous ne faites pas attention. Ensuite, lisez ce manuel. Ensemble avec le manuel d'utilisation, il vous instruit sur la manière de gérer correctement votre nouveau fusil à billes et sur comment avoir le plus de plaisir avec lui. Lisez le manuel attentivement avec un parent et soyez sûr que tous vous le comprenez. Ensuite, mettez en pratique ce que vous avez appris. Et souvenez-vous, c'est votre responsabilité, en tant que propriétaire d'une arme, de vous assurer que toute personne qui l'utilise soit instruite aux pratiques de maniement en toute sécurité. LE MANIEMENT PRUDENT DES ARMES EST LA CLÉ POUR JOUIR DES SÉANCES DE TIR. Si vous comprenez que « MANIER » votre arme signifie chaque fois que vous la touchez, et si vous vous souvenez de manier toujours un fusil/pistolet comme s'il est chargé, alors vous êtes bien sur la bonne voie pour le maniement approprié des fusils/pistolets. La majorité des accidents impliquant les fusils/pistolets à air comprimé dans ce pays sont causées par 1) un maniement imprudent et inapproprié de l'arme, 2) croire que l'arme est vide pendant qu'il ne l'est pas, ou 3) tirer sur des cibles inappropriées. Toutes les trois causes peuvent être évitées si le tireur manie l'arme de manière appropriée.

Il y a plusieurs années nous enseignons les 10 règles de sécurité de tir. Lisez, rappelez-vous et exercez-vous à pratiquer et passez en revue ces quelques règles simples. Elles vous aideront à tirer plaisir de nombreuses heures de tir de loisir sans danger et divertissants.

10 RÈGLES DE SÉCURITÉ DE TIR

1. Toujours pointer la bouche du canon dans une direction qui ne présente aucun danger.

2. Traiter chaque fusil/pistolet comme s'il était chargé.

3. Ne charger ou armer un fusil/pistolet que lorsque vous voulez tirer.

4. Vérifier votre cible et au-delà de votre cible.

5. Toute personne qui effectue un tir ou qui est près du tireur doit mettre des lunettes de protection de tir.

6. Ne jamais grimper ou sauter avec un fusil.

7. Éviter les ricochets.

8. Maintenir la bouche du canon éloignée de tout autre objet.

9. Les armes non utilisées doivent toujours être déchargées.

10. Respecter les propriétés d'autrui.

Il est également très important de vous rappeler que chaque fois que vous recevez un fusil/pistolet de qui que ce soit, ou que vous prenez un fusil/pistolet du lieu où il est rangé, vous devez vous assurer qu'il est déchargé et désarmé en le pointant dans direction qui ne présente aucun danger et en tirant sur la gâchette.

⚠ AVERTISSEMENT : MÊME SI VOUS AVEZ APPUYÉ PLUSIEURS FOIS SUR LA GÂCHETTE DU FUSIL À AIR COMPRIMÉ ET QU'AUCUNE BILLE N'A ÉTÉ EXPULSÉE, CELA NE SIGNIFIE PAS QUE L'ARME NE CONTIENT PAS DE BILLES. ARRÊTEZ DE TRAITER L'ARME COMME SI ELLE EST DÉCHARGÉE.

Ne regardez jamais dans la bouche de canon de votre fusil. Traitez-toujours votre arme comme si elle est chargée, vous ne serez pas en mesure de voir si elle l'est juste en regardant.

Les habitudes que vous créez maintenant en maniant votre Daisy vous seront utiles dans le maniement de n'importe quelle fusil/pistolet.

LE TIR AVEC DAISY À L'EXTÉRIEUR

Votre fusil à air comprimé Daisy n'est pas conçu pour la chasse, mais vous pouvez toujours vous divertir avec en plein. Il est facile de fixer une distance à l'extérieur.

En fait, le tir à l'extérieur est un excellent moyen pour les enfants et son/ses parents d'avoir du bon temps et de concourir en famille. Lorsque vous portez un fusil à air comprimé Daisy à l'extérieur, gardez ce qui suit à l'esprit:

- Ne tirez pas sur des cibles à surface dure, telles que les rochers ou les arbres. Vos billes peuvent ricocher. Ne jamais tirer sur une surface d'eau pour la même raison.
- Assurez-vous toujours de savoir où se trouvent les autres personnes avant de tirer. Assurez-vous qu'ils n'y a personne près de la cible.
- Gardez toujours la bouche du canon pointée dans une direction sans danger de sorte que si vous trébuchez et tombez, vous pouvez contrôler la direction de la bouche.
- Gardez votre fusil à air comprimé Daisy déchargé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, toute personne qui effectue un tir ou qui est près du tireur doit mettre des lunettes de protection de tir. (Elles peuvent être achetées dans la plupart des magasins vendant des articles de sport.)

L'UTILISATION DE DAISY À L'INTÉRIEUR

Un fusil à air comprimé Daisy ne présente aucun danger d'utilisation à l'intérieur aussi longtemps que vous respectez les règles de sécurité appropriées. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont importantes. Premièrement, vous devez avoir au moins 5 m (16,4 pieds) de distance de la ligne de tir à la cible. Tous les fusils à air comprimé de la série Daisy Youth Line sont conçus avec une vitesse contrôlée de moins de 350 pieds par seconde et sont plus efficaces pour le tir à 5 mètres. (Tirer avec une Daisy à une distance de 5 mètres demande autant d'habileté qu'il en faut pour tirer avec un .22 sur une distance de 50 pieds!) Deuxièmement, vous devez avoir une cible sûre (Voir la section « CIBLE SÛRE ») placée de sorte qu'il n'y ait pas une entrée en face de la ligne de tir ou derrière les cibles. Si cela n'est pas possible, alors les entrées des zones doivent être bloquées. Troisièmement, vous devriez avoir une toile ou une couverture lourde derrière la cible qui pend librement du mur et ne touche pas sol. Cela permettra d'éviter les ricochets si vous ratez la cible. Enfin, votre cible doit être bien éclairée.

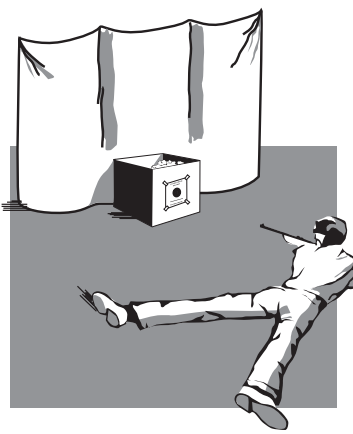

Souvenez-vous de garder votre Daisy non chargé jusqu'à ce que la cible soit placée et que vous soyez prêt à tirer. Ne jamais le pointer dans une quelconque direction, excepté la cible. Si vous respectez ces règles et les combinez avec les autres conseils sur le maniement

approprié des fusils/pistolets repris dans ce manuel, vous pouvez profiter du tir à l'intérieur en toute sécurité avec le fusil à air comprimé Daisy.

LE DAISY À BILLES N'EST PAS UN FUSIL DE CHASSE

C'est un fusil de tir sur cible. Mais il vous enseigne les aptitudes et habitudes de sécurité dont vous aurez besoin pour la chasse. Ou, si vous préférez vous pouvez vous préparer pour des concours de tir sur cible. Beaucoup de propriétaires d'armes adultes le font.

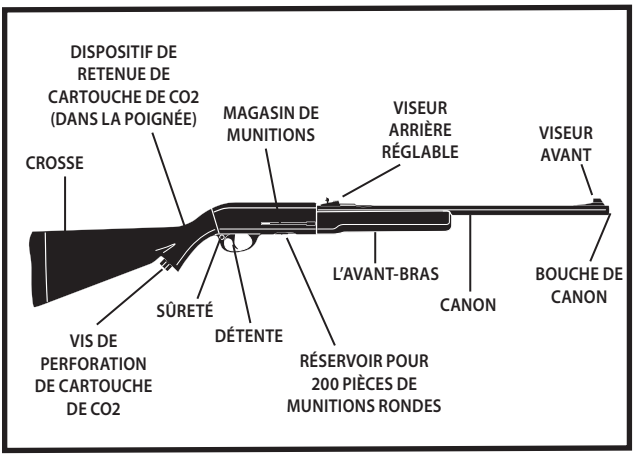

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE DAISY DE LA PLAQUE DE COUCHE À LA BOUCHE DU CANON

Savez-vous ce qu'est la gâchette? L'avant-bras? Vérifier vos connaissances avec l'image.

COMMENT DEVENIR UN TIREUR D'ÉLITE

Si vous apprenez les techniques et vous exercez régulièrement, vous pouvez devenir un vrai tireur d'élite. La pratique du tir vous donnera beaucoup de plaisir toute votre vie. Les conseils que vous récolterez dans ce livre vous aideront à débuter. Mais vous apprendrez plus vite en obtenant de l'aide d'un tireur adulte expérimenté.

POSITIONS

Il y a quatre positions de tir au fusil de base et deux variantes de chacune. Apprenez-les toutes pour que vous soyez préparé pour toutes les situations de tir. Les positions sont **couché, assis, à genoux et debout.** Tournez-vous partiellement vers la droite avant de vous mettre dans une de ces positions. Puis :

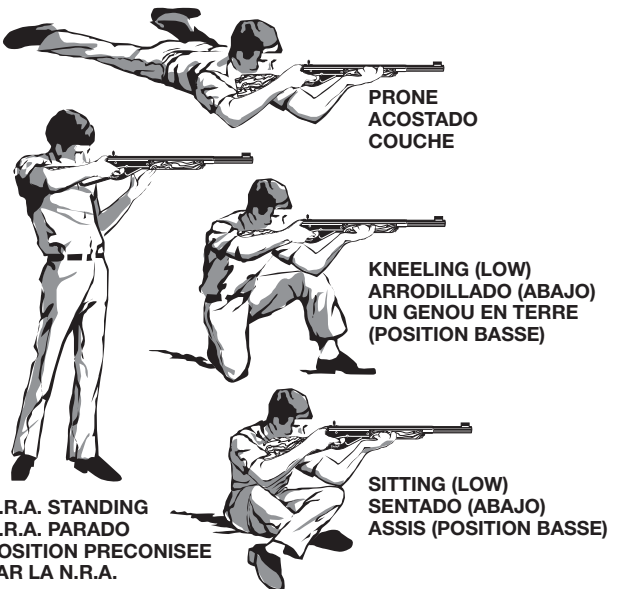

COUCHÉ – Allongez-vous sur le ventre à un angle d'environ 5 à 15 degrés par rapport à la ligne de tir. La jambe gauche doit être complètement détendue. La jambe droite ne doit pas être dans l'axe de la colonne vertébrale et peut être pliée ou droite.

À GENOU - Tournez-vous partiellement vers la droite puis posez votre genou droit à terre. Dans la position basse, le pied gauche devra être étendu aussi loin qu'il conviendra au tireur, tandis que la jambe droite est à plat sur le sol avec le pied à plat et tourné vers l'intérieur, avec tireur assis sur le côté du pied droit. Dans la position haute, le tireur est assis sur son talon droit.

ASSIS – En position basse, croisez vos jambes en face de vous avec l'extérieur de chaque pied reposant sur le sol et soutenant un genou. Les coudes doivent être placés près des genoux formant des triangles pour soutenir le fusil. Les jambes ne sont pas croisées en position haute. Les pieds sont bien écartés, avec les talons bien calés et le corps penché en avant de sorte que les coudes puissent être bien calés.

DEBOUT – Dans la position debout de l'armée, se tourner à moitié vers la droite avec les pieds écartés d'environ un pied. Tenez-vous debout relâché, ne soyez pas tendu. Le coude droit doit être presque à la même hauteur que l'épaule. Votre bras droit ne touche pas votre corps. Dans la position debout N.R.A. vous pouvez poser votre bras gauche contre votre corps sur la hanche.

MAINTENANT TENEZ VOTRE FUSIL À BILLE DANS LA POSITION APPROPRIÉE

Ces règles simples vous aideront à tenir votre fusil correctement. (Ces instructions sont pour les droitiers - inverser pour les gauchers.)

1. Saisissez la partie amincie de la crosse avec votre bras droit.

2. Laisser l'avant-bras reposer sur la paume de votre main gauche (ou sur le pouce et le bout des doigts si vous utilisez la position debout N.R.A).

3. Placez votre coude gauche le plus près possible directement en dessous de votre arme.

4. Placez votre joue le plus en avant possible sur la crosse sans forcer et appuyez doucement contre la crosse.

5. Maintenant, assurez-vous que votre Daisy est toujours pointée sans effort vers le centre de la cible. Pour vous en assurer, fermez les yeux et pointez-le là où vous pensez que la cible est. Lorsque vous rouvrez les yeux, si l'arme n'est plus pointée sur cible, déplacez votre corps pour corriger. Répétez jusqu'à centrer naturellement.

6. Préparez-vous à appuyer sur la gâchette avec la première phalange de votre premier doigt (index). Ne tirez pas encore!

VISÉE (LIGNE DE MIRE)

Un Daisy tirera où vous visez. L'astuce est de maintenir la bonne image de visée. Pour ce faire, pensez à une sucette. Ensuite, représentez-vous le viseur avant comme le bâton de la sucette et le centre de la cible comme la sucette! Maintenir le haut du bâton de la sucette au même niveau que le sommet du viseur arrière et centré dans la rainure en V.

Essayez la visée. Ensuite, comparez ce que vous voyez aux images de visée ci-dessus. Pour être un tireur d'élite cohérent, utiliser l'image de visée correcte chaque fois que vous tirez avec l'arme, et souvenez-vous : ne visez ou ne pointez votre arme que vers une direction qui ne présente aucun danger.

RESPIRATION

Respirer au mauvais moment peut faire que votre corps bouge, et vous faire perdre l'objectif. Alors respirez correctement. Voici comment le faire :

Blade Front Sight / La hoja la Vista Anterior / La Vue de Devant de lame

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

Fiber Optic Front Sight
La fibra la Vista Anterior Optica / Fibre la Vue de Devant Optique

Too High
También Alto
Aussi Haut

Too Low
También Bajo
Trop Bas

Just Right
Apenas Correcto
A la perfection

(a) Inspirez profondément.

(b) Expirez à moitié. Visez.

(c) Retenez le reste de l'air jusqu'à ce que vous ayez tiré.

TIR

Constitué de deux étapes : Viser et appuyer. Aligner vos viseurs et soyez attentif. Lorsque le bout du viseur arrive au bas du centre de la cible, appuyez progressivement sur la gâchette. N'appuyez jamais brusquement sur la gâchette. Le mouvement brusque peut ruiner votre visée. Il faut de l'exercice pour maîtriser comment appuyer sur la gâchette.

Mais continuez à essayer. Vous finirez par devenir un artiste. Maintenant vous êtes prêt à tirer.

Sur quoi tirez-vous? Où effectuez-vous votre tir? Rappelez-vous les 10 règles de sécurité du tir - soyez sûr de votre cible avant de tirer. Ne jamais transporter un fusil/pistolet armé. Ne l'armez que lorsque vous êtes prêt à tirer. Même lorsque la sûreté de la gâchette est enclenchée (en position ON), votre arme est dans un état de charge complète et doit être manipulé avec prudence.

RÉGLAGE DES VISEURS

La première étape dans l'alignement correct des viseurs est de déterminer le groupement d'impacts de votre nouvelle Daisy. Pour ce faire, placez un appui comme une table ou un banc, à 5 mètres de votre cible. Placez votre fusil sur l'appui et, effectuez trois tirs en visant le même point à chaque fois. Ne tentez pas d'effectuer des réglages pendant ces trois coups de feu. À ce stade, vous êtes uniquement intéressé par le groupement de vos impacts. Une fois que vous avez déterminé votre capacité de groupement et celle de votre fusil, vous pouvez alors ajuster vos viseurs pour centrer le groupement sur la cible. REMARQUE : Il peut être nécessaire pour chaque personne qui tire avec votre fusil à air comprimé Daisy de réaligner les viseurs pour les adapter à son modèle de visée.

COMMENT RÉALISER UNE CIBLE D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Une boîte en carton de 16 pouces ou plus de profondeur, et ayant une surface avant d'au moins deux pieds carrés, servira de base pour la cible. Centrer 3 pouces d'épaisseur de magazines étroitement serrés (ne pas les substituer par des journaux) sur la paroi interne arrière de la boîte en face de la cible, et remplir la boîte avec du papier journal plié serré, pour éviter les ricochets. Une fois le pare-balles exécuté, coller la cible avec du ruban adhésif sur le devant de la boîte. Ne pas utiliser des attaches métalliques, les projectiles pourraient ricocher dessus. Avec le temps, le renfort de la cible doit être surveillé de près et doit être remplacé lorsque les munitions ont pénétré la moitié de l'épaisseur des magazines.

⚠ **ATTENTION:** Que vous achetez un pare-balles ou que vous en fabriquiez un vous-même, il est important de vous rappeler qu'ils s'usent avec l'utilisation continue. Pour cette raison, vous devriez toujours placer votre pare-balles à un endroit sans danger et le vérifier attentivement avant et après chaque utilisation. Un rebond ou ricochet est une indication que le pare-balles est défectueux et que vous devriez cesser de l'utiliser immédiatement.

JEUX DE TIR :

Une fois que vous avez maîtrisé les notions de base, vous pouvez essayer des jeux de tir, tels que ceux-ci:

1. TIC-TAC-TOE - Deux tireurs effectuent tour à tour un tir à la fois et marquent chaque coup au but. Jouer comme pour un tic-tac-toe ordinaire.

2. QUI RATE PERD - Placer dix cibles. Tirez jusqu'à ce que vous ratiez. Le tireur qui a le plus de tirs gagne.

3. ATTEINDRE LA CIBLE PUIS RECULER - Chaque tireur recule d'un pas chaque fois qu'il touche la cible. Celui qui recule le plus loin gagne.

IMPORTANT: Assurez-vous d'utiliser un pare-balles sûr derrière vos cibles!

APPRENEZ À TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce à sa longue expérience Daisy Outdoor Products enseigne aux jeunes qui découvrent le monde du tir à pratiquer en toute sécurité. Afin de mettre en 'uvre de manière efficace des programmes de formation dans tout le pays, Daisy s'est associée avec les organisations suivantes, qui enseignent la sécurité de tir et fournissent divers matériels et informations sur la sécurité de tir. Nous vous encourageons à contacter Daisy au 1-800-713-2479.

DAISY RETURNED PRODUCT / DEVOLUCIÓN DE UN PRODUCTIO DAISY / DAISY EST RETOURNEE PRODUCT

NAME
NOMBRE
NOM _____

ADDRESS
DIRECCIÓN
ADRESSE _____

CITY
CIUDAD
VILLE _____

STATE
ESTADO
ETAT _____ ZIP
CÓDIGO POSTAL
CODE POSTAL _____ COUNTRY
PAÍS
PAYS _____

DAYTIME PHONE
TELEFONO DURANTE EL DÍA
TELEPHONE DE JOUR _____

REASON FOR RETURN
RAZÓN DE DEVOLUCIÓN
RAISONNER POUR LE RETOUR _____

PLEASE INCLUDE A COPY OF YOUR SALES RECEIPT (FOR PROOF OF PURCHASE USE ONLY) WITH THIS CARD.
POR FAVOR INCLUYA CON UNA COPIA DE SU COMPROBANTE DE COMPRA (SOLAMENTE PARE USO DE COMPROBANTE DE COMPRA) CON ESTA TARHJETA.
S'IL VOUS PLAIT INCLURE UNE COPIE DE VOS VENTES RFECEIPT (POUR PREUVE D'USAGE D'ACHAT SEULEMENT) AVEC CETTE CARTE.

Daisy®
TAKE PRIDE. IT'S A DAISY.

Daisy Outdoor Products®
Rogers, AR 72757 U.S.A.
1-800-643-3458 • www.daisy.com

Part No. 300525-000
Rev. 04/12